

感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

サイフォン式コーヒーメーカー
カフェタウン

CM-851 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0512B

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4~ 6
お手入れ	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告



水につけたり、水をかけたりしないでください。

水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

子供使用禁止



やけど・感電・けがをするおそれがあります。



ロートをはずして使わないでください。

禁止




やけどの恐れがあります。



空炊きをしないでください。

禁止

過熱故障や火災の原因になります。

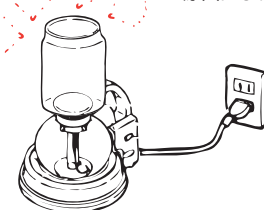

定格 15A以上のコンセントを単独で使ってください。

コンセントを単独使用




他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止

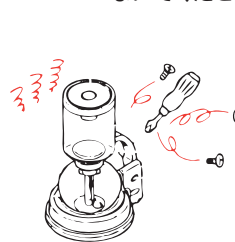

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

注意



使用中や使用直後はヒーターに手を触れないでください。

接触禁止



高温ですのでやけどをします。



蒸気に手をかざしたり触れないでください。

接触禁止



やけどをすることがあります。



コーヒーの抽出中や保温中は本体を移動しないでください。

禁止




サーバーがはずれて破損事故ややけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

禁止

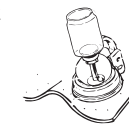


転倒によるやけどや火災の原因になります。



交流 100V以外では使用しないでください。

禁止

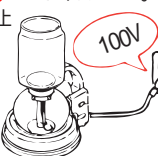

火災・感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁止



重い物の下置き 結び目 破れ つぎたし



電源プラグにごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

禁止



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

プラグを抜く

感電やショートして発火することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わないでください。

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



サーバーを直火にかけないでください。

禁止

取っ手が燃え、火災の原因になります。




使用時以外は、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。


プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

各部の名称とはたらき

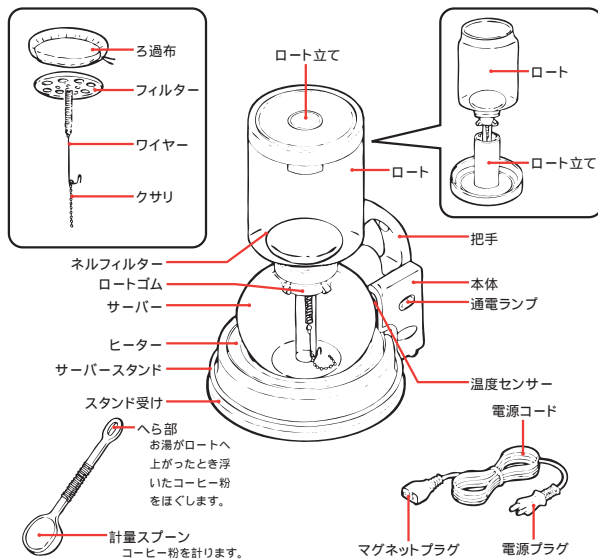

〔ロートの空気口について〕

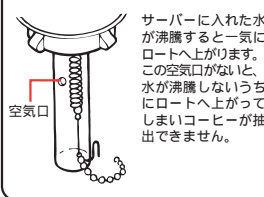

サーバーに入れた水が沸騰すると一気にロートへ上がります。この空気口がないと、水が沸騰しないうちにロートへ上がってしまいコーヒーが抽出できません。

〔ご注意とお願い〕

- 1.ロート及びサーバーは付属のもの以外は、ご使用にならないでください。
(ガラスが破損した場合は、お買い求めの販売店又は、直接「お客様サービス係」へお問い合わせください。)
- 2.扇風機・クーラーやファンヒーターの前など風が強い所でご使用になりますと、センサーが正常に機能しなくなる事がありますのでご注意ください。

3

使いかた


お使いになるまえに

新品のネールフィルターおよびろ過布は必ず一度煮沸してください。においが取れて、おいしくコーヒーを味わっていただけます。

ご注意


初めてお使いになるときヒーターから煙がたり、においがすることがありますが、故障ではありません。ご使用によりでなくなります。

1.ロートにネールフィルターをセットします。

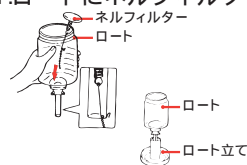

ロート中央のパイプにクサリ、ワイヤーを通し、クサリを引っぱりながらワイヤーのフックをロートのパイプに引っかけます。安定した台にロート立てを置き、図のようにロートを立てます。

2.コーヒー粉をロートに入れます。

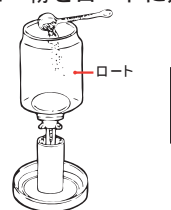

コーヒー粉をカップ数に応じて計量スプーンで計りロートに入れます。

コーヒー粉の目安

カップ数	計量スプーン	粉の量(すりきり)
4カップ	4杯	約 32g
3カップ	3杯	約 24g
2カップ	2杯	約 16g

計量スプーンすりきり 杯は約 8gです。コーヒー粉はお好みに応じて中びき・荒びきをご使用ください。粉の量は、お好みに応じて加減してください。

3.サーバーに水を入れます。




サーバーに必要なカップ数の目盛まで、水を入れます。

ご注意

4カップ以上の水を入れないでください。沸き上がったとき、お湯があふれて危険です。水の量が2カップの目盛より少ないとコーヒーがうまく抽出できません。

4

4.ロートをサーバーにセットします。

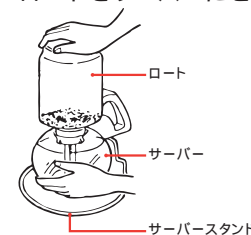


サーバーの底部を押えてロートをサーバーに静かに差し込みしっかり固定します。

ご注意

差し込むときは、無理に力を加えないでください。スタンドの変形、ガラスの破損の原因になります。

5.コードを接続します。

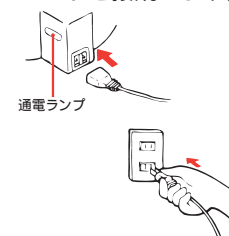


マグネットプラグを本体に接続します。電源プラグをコンセントに接続します。

ご注意

マグネットプラグの先端や端子穴に破片やゴミなどが付着しているときは、必ず電源プラグを抜いてから取り除いてください。



6.サーバーをセットします。

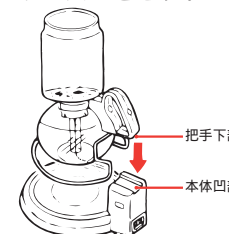

サーバーの把手の下部を本体の凹部分に合わせて、ヒーターの上にサーバーを正しくセットしてください。サーバーをセットすると自動的に電源が入り、通電ランプが点灯します。使用中はロートにロート立てはのせないでください。


ご注意

サーバーの表面やヒーターの表面に水気や異物が付いていたら、置く前に必ずふき取ってください。サーバーが正しくヒーターにのっていないと正常に動きません。空のサーバーは絶対にのせないでください。ガラスが割れたり、ヒーターをいためる原因になります。

5


使いかた(つづき)

7.お湯がロートへ上がったら

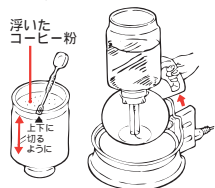

お湯がロートへ上がったとき、浮いたコーヒー粉を上下に切るように、計量スプーンのへらの部分で2～3回くします。
サーバーのお湯がロートへ上昇後、約1/2後にサーバーをヒーターから取りはずしてください。
サーバーをとりはずす時間はお好みに応じて決め、必ずヒーターからはずしてください。
自動的に電源が切れます。
濃いめをお好みの方は、しばらく置いてください。うすめをお好みの方は、早めに取りはずしてください。しばらくするとサーバーへコーヒーが落ちます。

8.ロートをサーバーからはずし、コーヒーを注ぎます。

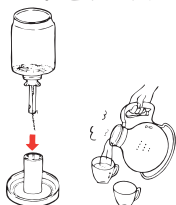

コーヒーがサーバーへ完全に落ちたらロートを取りはずし、ロート立てに立てておきます。

ご注意

ロートを取りはずすとき、ロートのパイプがサーバーにあたらぬように注意してください。
ヒーターは高温になっていますので絶対に触れないでください。

サーバーのコーヒーをコーヒーカップに注ぎます。できあがったコーヒーはお早めにお召しあがりください。
放置しておきますと、風味が失われます。

9.電源コードをはずします。



電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグを本体から取りはずします。

ご注意

ヒーターは電源が切れたあともしばらく高温ですので、やけどにご注意ください。

続けてコーヒーを作るときは

ロート・サーバー・ネルフィルターをよく水洗いしてください。
ヒーターや温度センサーが完全に冷えてから、1～9の手順で再びお使いください。
(目安として10分以上休ませてください)

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜いてあることを確認し、製品が冷めてからお手入れをしてください。

ネルフィルター

使用後は水洗いして冷水につけ、冷蔵庫で保存してください。

ご注意

使用後そのままにしておきますと、コーヒーの脂肪分が酸化し、臭いがついてしまいます。

ロート・サーバー

汚れおとしには中性洗剤を使い、スポンジで水洗いしてください。

本体・ヒーター

丸ごとの水洗いはできません。
汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に溼して、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

ろ過布の交換方法

交換時期の目安は、結び目がぼつれたり布がうすくなって粉がもれたときです。新しいろ過布は必ず一度煮沸してください。

- 1 毛羽立った面を内側にして両方のひもを引きます。
- 2 ひもをしっかり結び結んだひもを束ねる過布の内側へ入れます。



ご注意

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は絶対使わないでください。

こんなときは

こんな時は	調べるところ	処 置
通電ランプが点灯しない	電源コードが正しく接続されていない。 サーバーがヒーターの上に正しくセットされていない。	確実に接続してください。 サーバーを正しくセットしてください。
沸とうしてもロートにお湯が上らない	ロートとサーバーが確実にセットされていない。	ロートとサーバーを確実にセットしてください。
沸とう前にお湯がロートに上がる	水が4カップの目盛より多くはいっている。	目盛の範囲内でご使用ください。
サーバーに抽出したコーヒーがおちてこない	ロートとサーバーが確実にセットされていない。 ろ過布が目づまりしている。	ロートとサーバーを確実にセットしてください。 新品と交換してください。
通電ランプが点灯しているがお湯がわかない	連続使用時にお湯から始めた。 水の量が4カップより多い。	水から始めてください。 4カップの目盛以下で使ってください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このコーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 5年です。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎ フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

定 格	100V 405W 520cc/サイフォン式
最大容量 / 様式	幅 210x 奥行 170x 高さ 290 mm
製品寸法(約)	1,350 g
製品質量(約)	1.4 m
コード長さ(約)	ネルフィルター・計量スプーン
付 属 品	