

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ボトル型クリーナー

HC-E205 取扱説明書

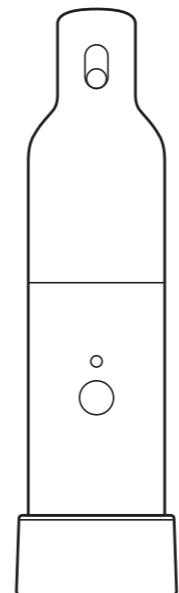

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。



安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニッケル水素電池を使用しています。製品およびニッケル水素電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

ニッケル水素電池パックについて

△危険

専用のニッケル水素電池パック(HC-AF136)以外は使用しないでください。ニッケル水素電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

コネクター内の端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

ニッケル水素電池パックの分解や改造をしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

火の中に投入したり加熱しないでください。
電解液が吹き出したり破裂の原因になります。

電池が液漏れしたときは素手で液をさわらないでください。
液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

電池単独で充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

水や海水やジュースなどにつけたり、濡らないでください。
電池端子がさびたり発熱の原因になります。
発熱、発火、感電の原因になります。

火のそばや直射日光のあるところなど、高温の場所での使用、保管、放置をしないでください。
電解液が吹き出したり破裂の原因になります。

ニッケル水素電池パックを誤った方法で取付けないでください。
正しくしっかりと取付けてください。
事故や故障、破裂、発火、けがの原因になります。

濡れた手で触らないでください。
発熱、発火、感電の原因になります。

外装フィルムをはがしたり、キズを付けたりしないでください。
ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、電池を使い切って、電源スイッチを切つてからニッケル水素電池パックを取り出してください。
電源スイッチを切っていない、電池を使いつていないと、ニッケル水素電池パックを取り出す際にモーターが動くことがあります。
感電、けがの恐れがあります。

△注意

強い衝撃を与えたる、投げつけたりしないでください。
事故や液漏れ、発熱の原因になります。

本体・専用充電台(HC-CH91)について

△警告

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、「販売店」または「お客様サービス係」にご相談ください。

強制 異常・故障時にはただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。
修理・点検は、「販売店」または「お客様サービス係」にご相談ください。

●電源スイッチを押してもときどき運転しないときがある
●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある
●運転中、異常な音がする。

●本体が変形していたり、異常に熱い。
●こげ臭いにおいがする。
●その他の異常、故障がある。
●電源プラグ、電源コードが異常に熱くなる。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・事故の原因になります。

禁止 本体端子、専用充電台の端子、電源プラグに金属ピンで触れたり、ゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。
電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

強制 火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

△注意

プラグを抜く 絶対に分解したり修理・改造は行かないでください。
屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。
炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。


強制 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプターを持って引き抜いてください。
故障・感電・発火の原因になります。

禁止 水やつまりそうなもの、多量の紛体、先のとがったものを吸わせないでください。
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)
本体の変形・発火・故障の原因になります。

禁止 吸入口をふさいで長時間運転しないでください。
本体の変形・発火・故障の原因になります。

禁止 排気口はふさがないでください。
本体の変形・発火・故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

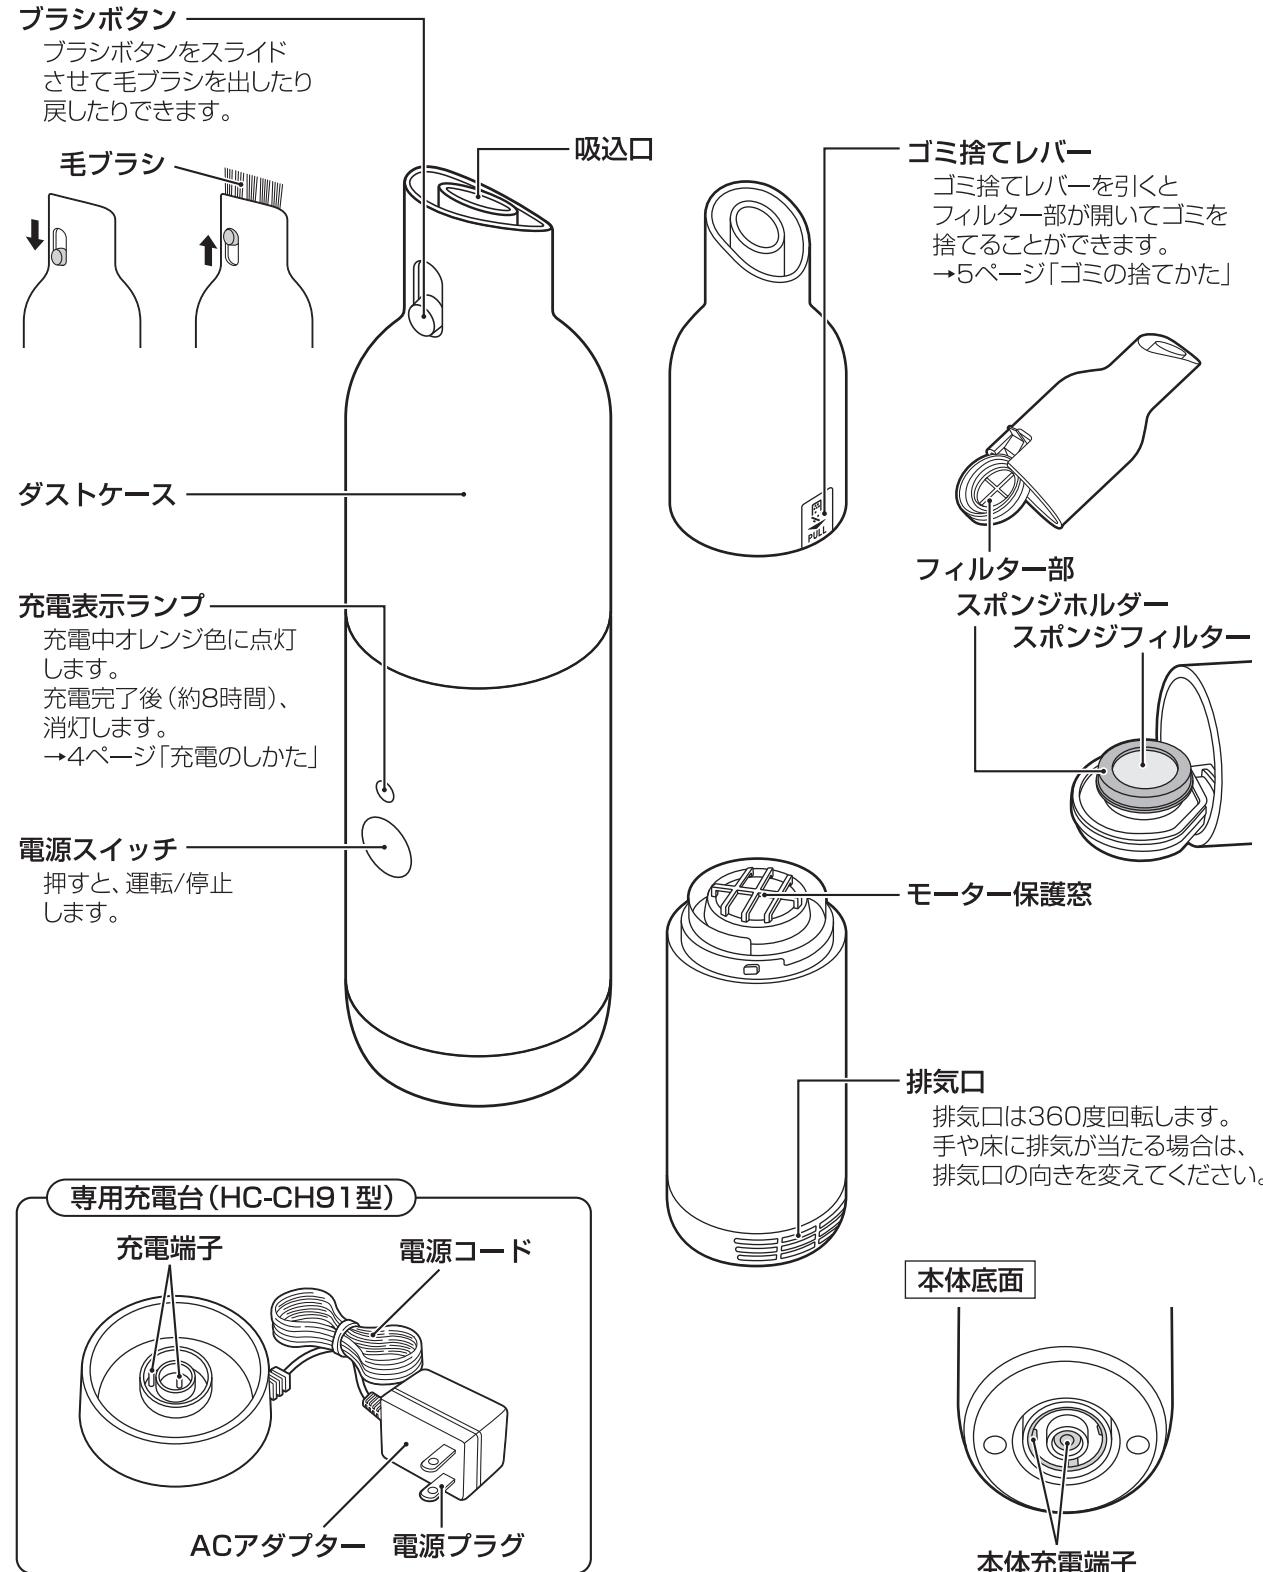

充電のしかた

次のような時は充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- お掃除が終わったとき。
- ご使用中に吸込みが弱くなったとき。

- 必ず、付属の充電台をお使いください。
- 充電するときは、必ず電源スイッチを操作して、運転を停止してください。

お願い

- 充電や保管は5°C以下や35°C以上で行わないでください。機能が低下したり故障の原因になります。
- 充電中は電源コードに足や物をひっかけないでください。

1. 本体を充電台にセットする

ご注意

- 充電するときは必ず、運転を停止してください。

2. 専用充電台をコンセントに差し込む


ACアダプターの電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

3. 充電開始

充電表示ランプが点灯します。
必ず本体を立てた状態で充電してください。

4. 充電完了

充電表示ランプが消灯します。
<充電時間の目安> 約8時間

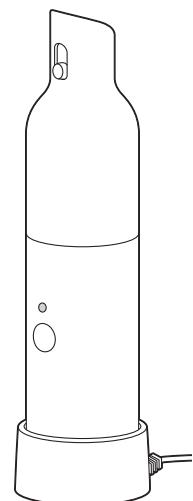

お知らせ

- 充電中はACアダプターや本体が温かくなります。異常ではありません。
- 充電表示ランプは8時間タイマーになっています。充電中に本体を充電台からはずすとタイマーがリセットされます。連続で8時間充電すると充電ランプは消灯します。

使いかた

1.運転開始。


電源スイッチを押します。

お掃除に合わせて、毛ブラシを使用したり排気向きの調整します。

<毛ブラシの出し入れ方法>

ブラシボタンをスライドさせて、毛ブラシを出したり戻したりします。


毛ブラシを出して、キーボードや家具のすき間などをお掃除できます。

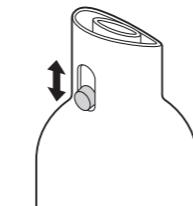

<排気向きの調整>

排気口は360°回転します。

手や床に排気が当たる場合に、排気口を回転して、排気向きを調整できます。

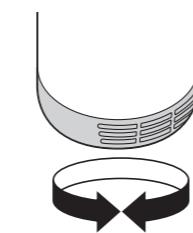

2.運転停止。

電源スイッチを押します。

3.充電します。

4ページ

ゴミの捨てかた


△注意

ゴミを捨てる際には必ず、運転を停止させてください。


お願い

- ゴミの種類により、ゴミがたまる前でもフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。また、カーペットのお掃除後や粉末を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜まっているなくても、フィルターに小さなゴミがついて吸込みが弱くなることがあります。そのときは「お手入れのしかた」(6ページ)に従ってお手入れをしてください。
- ゴミが散らからないようにゴミ箱の上で開けてください。


1.ダストケースをはずします。

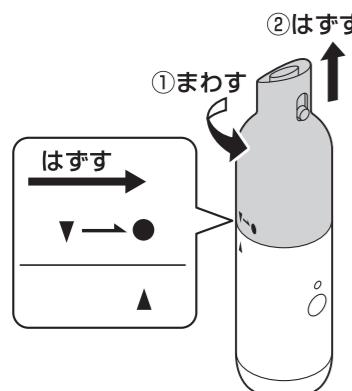

2.ダストケースのゴミ捨てレバーを引いてゴミを捨ててください。

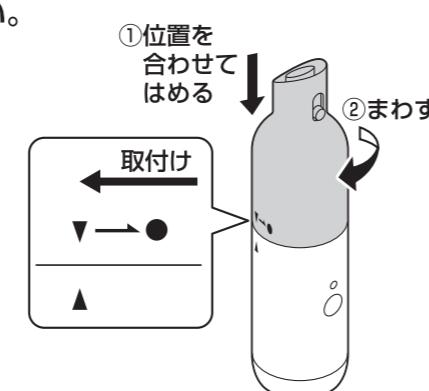

3.本体にダストケースを取付けます。

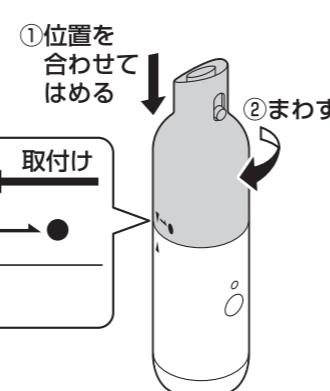

お手入れのしかた

吸込力が弱くなったとき、お手入れをしてください。

△警告

お手入れの際には必ずACアダプターをコンセントから抜き、本体を専用充電台から取りはずしてください。

お願い


- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- 端子などは乾いたやわらかい布で定期的にふき取ってお手入れしてください。

本体・付属品


- 汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。

スポンジフィルター

1.スポンジホルダーをはずし、フィルター部からスポンジフィルターを取出します。

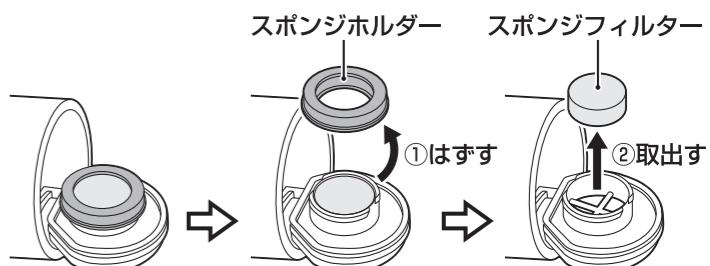

2.スポンジフィルターを軽くたたいてほこりを落とす、または軽く水洗いをして陰干しで十分に乾燥します。

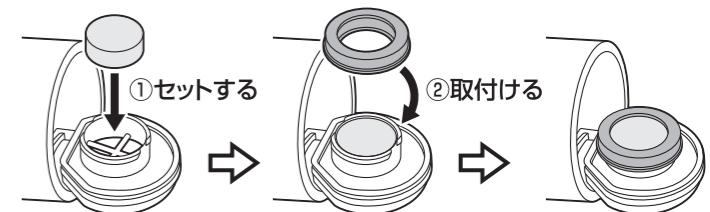

3.スポンジフィルターをセットし、スポンジホルダーを取付けてください。

ダストケース

1.ダストケースの中にたまつたゴミを捨ててから水洗いをしてください。 ブラシボタンの動きがわるいときは、流水をかけながらブラシボタンを数回スライドさせてください。

2.乾いた布でふいたあと、陰干しして、十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

お願い

- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡が出たり目詰まりや不快な臭いの原因になります。

ニッケル水素電池パックについて

内蔵のニッケル水素電池パックは、消耗品ですので保証適用外となります。

電池は消耗品です。繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

電池の寿命は周囲温度、使用時間などご使用条件により短くなります。

数回充電を繰り返しても使用時間が短いとき吸込みが弱いとき、動作しないときは電池の寿命が考えられます。

新しいニッケル水素電池パックをお求めください。ニッケル水素電池パックの購入については「お客様サービス係」までご相談ください。

製品破棄のときは

 この製品に使用しているニッケル水素電池パックは、リサイクル可能な貴重な資源です。
製品が古くなりお使いにならない場合は、貴重な資源を守るために破棄しないで、ニッケル水素電池
Ni-MH パックを取り出して充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

ニッケル水素電池パックの取り出しかた

お願い


- 電池は運転が完全に停止するまで使ってから取り出してください。
電池が残ったままリサイクルしますと発熱・発火・感電の原因になります。
- ニッケル水素電池パックが十分に冷めてから取り出してください。

1.運転を停止させて、本体


底面の電池蓋をはずす。

①⊕ドライバーでネジを回します。

②電池蓋をはずします。

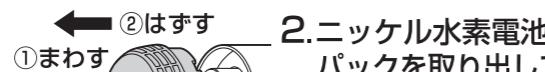

2.ニッケル水素電池パックを取り出してからコネクターをはずします。

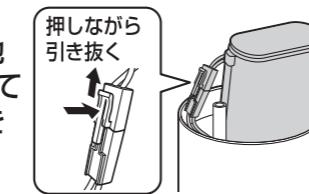

3.ニッケル水素電池パックは貴重な資源を守るために破棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。




!コネクター端子部はテープなどでふさいで
Ni-MH ください。

ニッケル水素電池パックの取付けかた

1.運転を停止させて、電池蓋をはずす。


①⊕ドライバーでネジを回します。

②電池蓋をはずします。

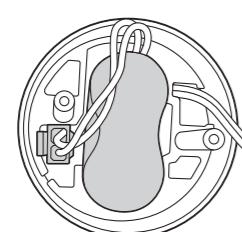

2.コネクターを差し込む

コネクターは確実に奥まで差し込んでください。

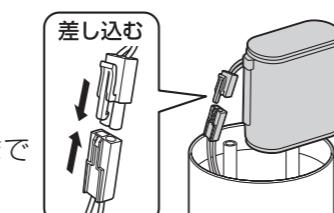


4.電池蓋を取付ける

①本体の凸部に電池蓋のすきまを合わせます。

②電池蓋を取付けます。

③⊕ドライバーでネジを回して固定します。

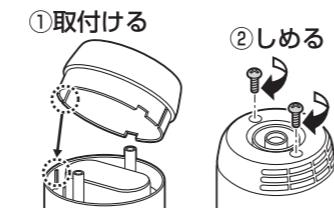

交換部品・消耗品のお求めについて

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

製品番号	製品名	価 格	
HC-AF136	ニッケル水素電池パック	1,400円	
HC-AF137	スポンジフィルター	300円	
HC-AF138	スポンジホルダー	400円	
HC-CH91	充電台	1,800円	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
●お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

お客様サービス係
○(フリーダイヤル) 0120-337-455
(0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2



オンラインでも別売品・消耗品のご注文を承っております。
http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php

こんなときは… 修理・サービスをお申しつける前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	対処方法
電源スイッチを押しても動かない	購入後、初めてのご使用ではありませんか?	電池残量がありません。充電してください。 →4ページ
	長時間、放置していませんでしたか?	
	電池の容量が不足していませんか?	
電池が消耗していませんか?	充電してください。 充電してもすぐに吸込力が弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。 新しい電池に交換してください。→4,7ページ	
	ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか?	きちんと差し込み直してください。→7ページ
吸引力が弱い	ダストケースがゴミでいっぱいになっていたり、フィルターにゴミが付着していませんか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。 →5,6ページ
	専用充電台の電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	きちんと差し込んでください。→4ページ
充電が開始しない	本体を充電台にきちんと取付けてありますか?	きちんと取付けてください。→4ページ
	ニッケル水素電池パックのコネクターは差し込まれていますか?	きちんと差し込み直してください。→7ページ
使用時間が短くなった	本体充電端子部や、専用充電台端子部が汚れていませんか?	乾いた布で汚れをふきとってください。 →6ページ
	充電したときの周囲の温度は5~35℃以内でしたか?	周囲が5~35℃以内の環境で充電してください。 充電しても使用時間が短いときには電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。 →7ページ
不快な臭いがする	臭いの強いゴミを吸引してませんか?	スポンジフィルターをお手入れしてください。 →6ページ
	スポンジフィルター、ダストケースの乾燥は十分ですか?	水洗いのあと、陰干しで十分に乾燥させてください。 →6ページ

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてから「販売店」または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理をします。
製品に保証書を添えて「販売店」または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
「販売店」または「お客様サービス係」にご相談ください。

△警告 お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このボトル型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電源方式	充電式
使用電池	充電式ニッケル水素電池
充電電源	入力：AC100-240V 50-60Hz (消費電力：充電中約2W、本体をはずしたとき約0.03W) 出力：DC5.0V 0.25A
定格電圧	DC 2.4V
運転時間※	約8分(※満充電・電池初期／20℃)
充電時間	約8時間(電池が空の状態から充電開始した場合／20℃)
寸法	幅60mm×奥行60mm×高さ240mm(本体) 幅70mm×奥行70mm×高さ260mm(充電台にセットした状態)
質量	約0.4kg(本体のみ)
運転音	59dB
集じん容量	0.06L
コード長さ	約1.8m
付属品	専用充電台…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。

電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用的クリーナーの点検を！		
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●ACアダプター(または充電台)が異常に熱くなる。 ●電源コードを動かすと、充電ランプが点灯したり、 しなかったりする。●電源スイッチを入れても、とき どき運転しないときがある。●運転中、異常な音がす る。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい 臭いがする。●その他の異常、故障がある。
ご使用中止		故障や事故防止のため、コ ンセントから電源プラグを はずし、必ず「お客様サービ ス係」にご連絡ください。 点検・修理に要する費用 などは「お客様サービス 係」にご相談ください。