

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ACハンディクリーナー HC-EB41 取扱説明書

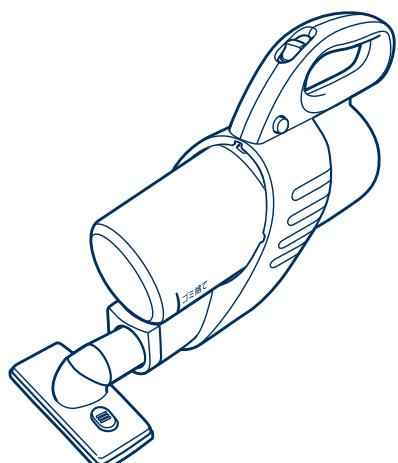

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の
裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明


(○×) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!●) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



警告

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

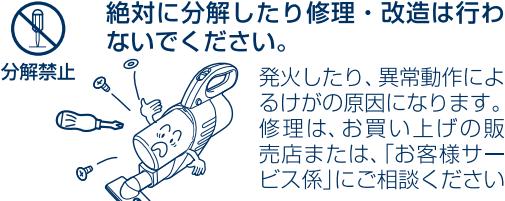


禁 止 引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど) 爆発・火災の原因になります。



プラグを抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁 止 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

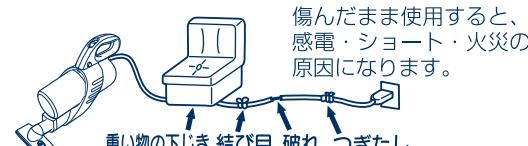

強 制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



水ぬれ禁止 水洗いや、風呂場での使用は絶対にしないでください。



ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。




コンセントの単独使用 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



強 制 電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。



禁 止 本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。

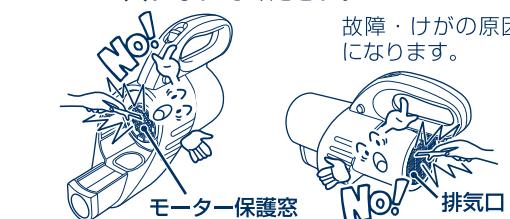

!**注意**



火気禁止



火気に近づけないでください。
火災の原因になります。
また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



プラグを抜く



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁 止

床用ブラシや排気口をふさいで長時間運転しないでください。



モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。



禁 止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。



本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。
感電・発火の原因になります。



禁 止

水や床用ブラシにつまりそうなものや多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)



本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁 止

床用ブラシを壁やタンスにぶつけないでください。
壁やタンスを傷つける原因になります。



壁やタンスを傷つける原因になります。

!**使用上のご注意とお願い**

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

床用ブラシを床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。


※床用ブラシの移動により床面に光沢の差ができることがあります。

万一光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れをふき取ったあと、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでください。)

●市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ずふき取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

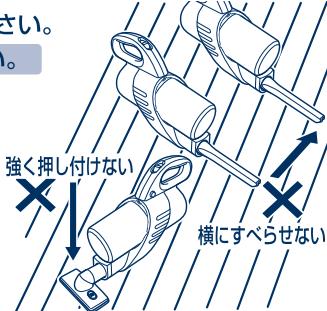

お願い

●ダストケースのアウターフィルター、フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。
故障の原因になります。

●次のようなものは吸わせないでください。 故障の原因になります。

・水・油などの液体・湿ったゴミなど
・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂
・多量の粉体(消火器の粉など)

ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。

●大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。


あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。
ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。

吸気路、床用ブラシ内につまる原因になります。

●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。 床用ブラシ、傷つきの原因になります。

各部の名称とはたらき


このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

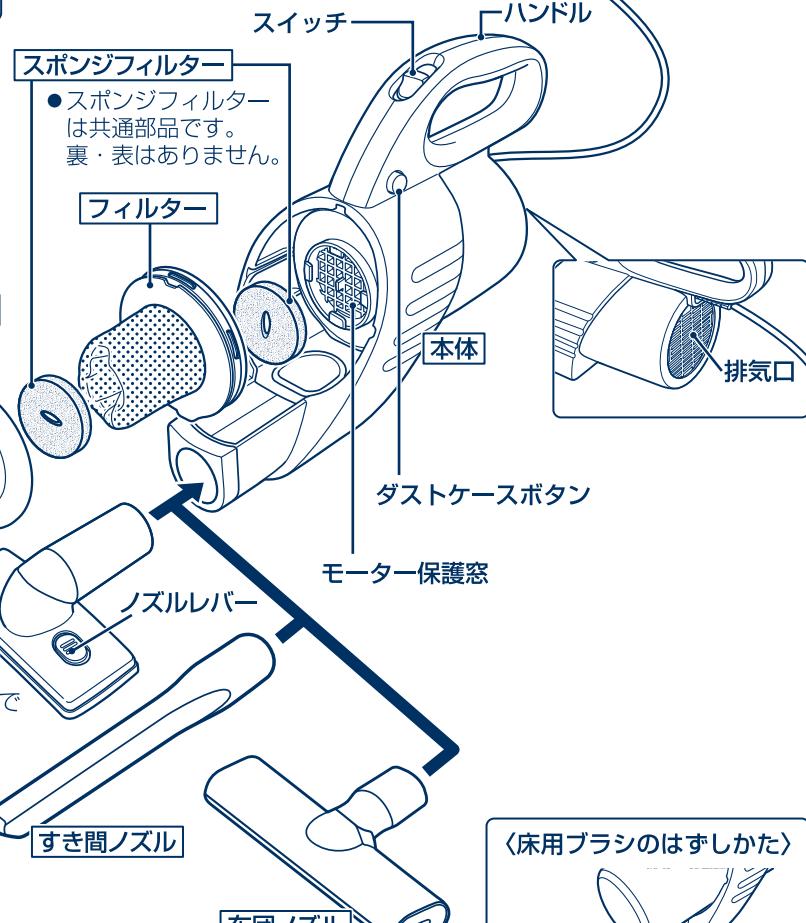

〈お掃除のしかた〉

フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

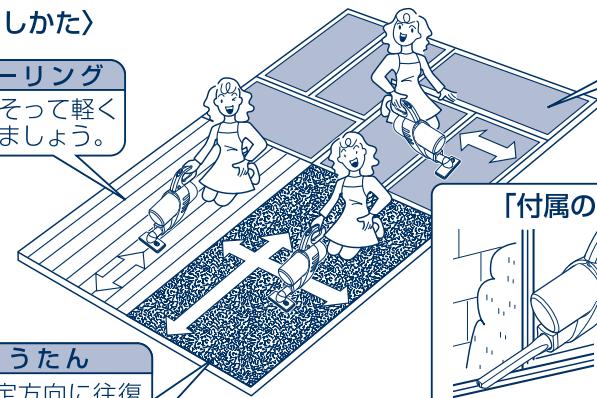

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。




じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

「床用ブラシでのお掃除」

〈可動範囲〉

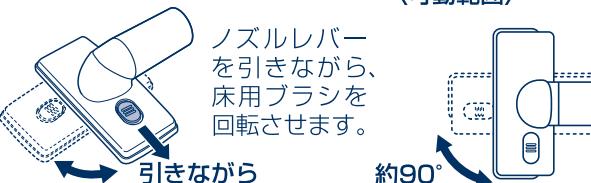


- 階段・フローリング・たたみ・じゅうたん・ソファーなどのお掃除にお使いください。
- お掃除場所に合わせて角度を調節します。

△注意

可動範囲以上に動かすと破損や故障の原因になります。

「布団ノズルでのお掃除」

- 前後方向に軽く動かしましょう。

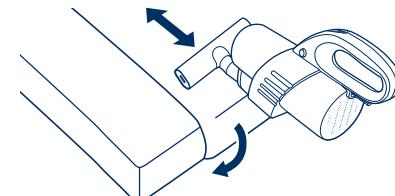

- タオルケット、掛け布団など動きやすい寝具は端を挟みこんで固定してください。

△注意

布団ノズルは寝具以外の用途で使用しないでください。
傷つける原因になります。


使いかた

△注意

- 火気に近付けて使用しないでください。


- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。
- 電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にしてから差し込んでください。

1. 床用ブラシを取付けます。

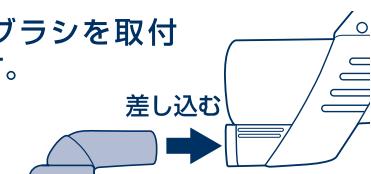


差し込む

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

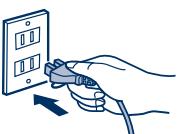

ON

3. 電源スイッチを入れます。

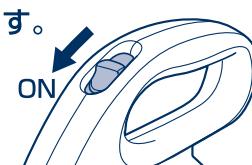

4. 使用後は電源スイッチを「OFF」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

ゴミの捨てかた

お掃除のつどゴミを捨てる 것을 추천합니다.


△注意

ゴミを捨てる際には必ず電源スイッチを「OFF」にして、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。


お願い

- 「ゴミ捨て」ラインを超える前にゴミを捨ててください。そのまま使用を続けると、アウターフィルター・スponジフィルター・フィルターにゴミが付着し、吸込力の低下やモーター故障の原因になります。
- ゴミの種類により、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でもアウターフィルター・スponジフィルター・フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。

1. 電源スイッチを「OFF」にして本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

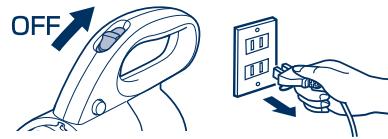

2. 本体を手で押さえ、ダストケースボタンを押しながら、本体からダストケースを取りはずします。

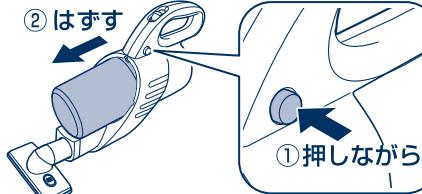

3. ダストケースからフィルター、スponジフィルター、アウターフィルターをはずします。



△注意


- フィルターをはずすときは、フレームの「ひく」を引っぱってください。
- 布を引っぱってはずすと布が破れる場合があります。

4. ゴミを捨てます。



アウターフィルター、スponジフィルター、フィルターについているゴミは軽くたたいて落としてください。ゴミがとれないときはティッシュでつまんで落してください。

5. ダストケースにアウターフィルター、スponジフィルター、フィルターを取り付けます。

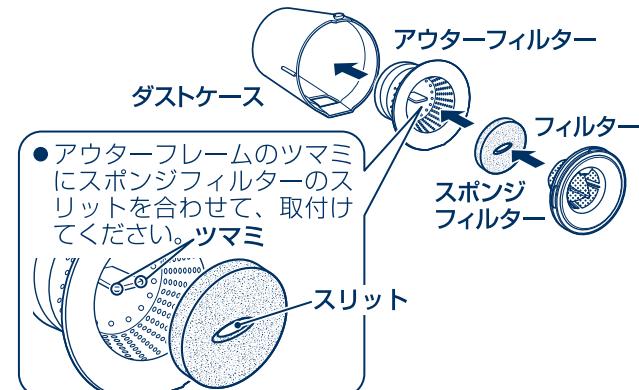


△注意

- 正しい位置でセットしてください。吸込力の低下や故障の原因になります。
- ここを合わせてセットします
- アウターフィルター、スponジフィルター、フィルターは、必ずダストケースに取付けてお使いください。故障の原因になります。

ワンポイントアドバイス

ティッシュペーパーをはさむとフィルターのお手入れを軽減できます。

6. ダストケースを本体に取付けます。

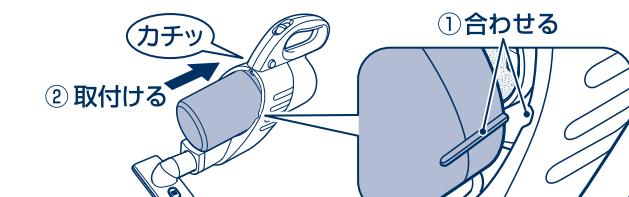

本体の溝とダストケースの突起部を合わせて、本体を手で押さえながらダストケース全体を押しつけるように「カチッ」と音がするまで確実に取付けてください。

お手入れ

お願い

お手入れの際には必ず電源スイッチを「OFF」にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用ブラシ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。




月に一回程度は点検し、ゴミをすき間ノズルで吸い取ってください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

アウターフィルター・スponジフィルター・フィルター

1. ダストケースボタンを押してダストケースをはずします。

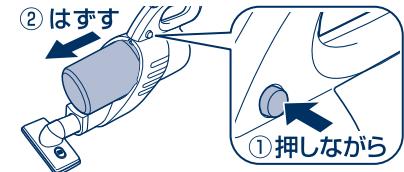

2. 中にあるフィルター類をはずします。

「ゴミの捨てかた」(5ページ)をご覧ください。

3. モーター保護窓に取付けているスponジフィルターをはずします。



4. ゴミを落とします。



5. 中性洗剤を少しつけて、軽くなるように洗浄してください。

フィルターの内側に向けて水を流すとフィルター先端が出てきます。

△注意
中性洗剤をつけ、表面を軽くなるように洗います。
強くこすらないでください。


6. 水で十分すすいたのち、陰干しで十分乾燥させます。



お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎぎや乾燥が不十分ですと、使用のときに、泡が出来たり目がつまる原因になります。

7. アウターフィルター、スponジフィルター、フィルターを取付けます。

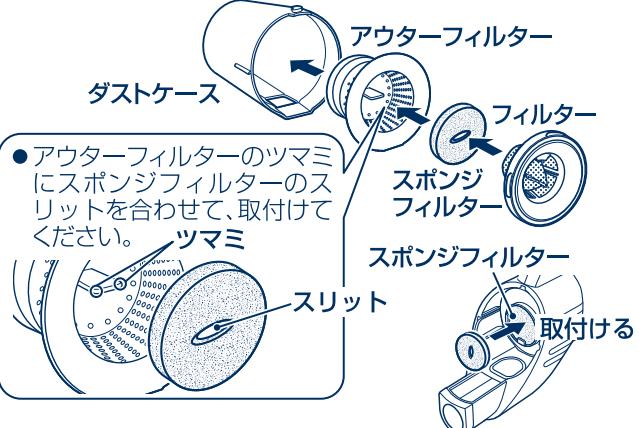

△注意

- 正しい位置でセットしてください。吸込力の低下や故障の原因になります。
- アウターフィルター・スponジフィルター・フィルターは、必ず取付けてお使いください。故障の原因になります。

こんなときは 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調べるところ	処 置
スイッチを入れてもモーターが回転しない動作しない	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	スイッチを入れ忘れていませんか？	スイッチを入れてください。 →4ページ
	保護装置がはたらいていませんか？	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →7ページ
吸込力が弱い	ゴミが多くたまっていますか？	ゴミを捨ててください。 →5ページ
	アウターフレーム・スポンジフィルター・フィルターが目詰まりしていませんか？	アウターフレーム・スポンジフィルター・フィルターのお手入れをしてください。 →6ページ
運転が止まる	保護装置がはたらいていませんか？	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →7ページ
ダストケースがセットできない	アウターフレーム・スポンジフィルター・フィルターを正しい位置でセットしていますか？	「ゴミの捨てかた」をご覧ください。 →5ページ
不快な臭いがする	アウターフレーム・スポンジフィルター・フィルターなどの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥してください。 →6ページ

消耗品について

フィルター・スポンジフィルターは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までご連絡ください。

- 〈交換の目安〉 ●お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。
●お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

製品番号	製 品 名	価 格	図
HC-AF118	フィルター	500円(税抜)	
HC-AF119	スポンジフィルター	300円(税抜)	

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

保護装置について

過熱防止のため運転を止める保護装置についています。

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
 - フィルターが目詰まりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転をし続けたとき
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
 - すき間ノズルでの長時間の使用・床用ブラシや排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が35℃を超えるとき　・吸気路、床用ブラシにゴミがつまたまま運転し続けたとき
 - 運転が自動的に停止したら、必ず電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。
- 吸気路、床用ブラシにつまっているゴミは取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再び使用になります。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このACハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC 100V 50-60Hz	
消 費 電 力	250W	
吸 込 仕 事 率	60W	
集 塵 容 積	0.3L	
製 品 尺 法(約)	本 体	幅：105×奥行：295×高さ：205mm
	床用ブラシ付	幅：160×奥行：375×高さ：205mm
	収 納 時	幅：180×奥行：315×高さ：240mm
製 品 質 量(約)	1.3kg (床用ブラシ付) / 1.2kg (本体のみ)	
電 源 コ ー ド	5.0m	
付 属 品	床用ブラシ…1、すき間ノズル…1、収納台…1、布団ノズル…1	

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用的クリーナーの点検を！

 愛情点検	ご使用の際 このようなことは ありませんか？	●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	ご使 用 中 止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------