

感動をデザインします

TWINBIRD

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ツインホットサンドメーカー

HP-4367 取扱説明書

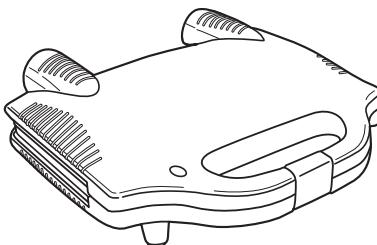

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

■この製品は日本国内専用です。
海外では使用できません。

RX1606A

●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
お使いになる前に	
材料を準備します	4・5
使いかた	
ホットサンドメニュー	6
お手入れ	
フッ素樹脂加工についてのご注意	7
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告

水ぬれ禁止
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

分解禁止
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

禁止
電源コードや電源プラグが傷んでいたり、汚れていたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
プラグの汚れはふき取ってください。

強制
定格15A以上。交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

接触禁止
使用中や使用直後は高温部に触れたり、持ち運ばないでください。ハンドル、ストッパー以外触れないでください。
高温です。やけどの原因になります。

禁止
不安定な場所や熱に弱い敷物の上、壁やカーテン・火気の近くでは使用しないでください。
火災の原因になります。

禁止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

禁止
電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

プラグを抜く
使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や事故の原因になります。

濡れ手禁止
ぬれた手で使用したり、電源プラグを抜き差ししないでください。



感電やけがの原因になります。

強制
電源プラグは根元まで確実に差し込みます。

感電・ショート・発火の原因になります。

強制
電源プラグのほこりなどは、定期的にとってください。

火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

△注意

禁止
交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。

禁止
使用中は製品から離れないでください。

調理物が発火することがあります。

強制
取り扱いはていねいに行ってください。

落としたり、強くぶつけたりするとハンドルやカバーが破損して、やけどや感電の原因になります。

強制
製品を運ぶときは、製品が十分に冷めていることを確認してください。

けがや、やけどの原因になります。

禁止
電源コードに足を引っかけないでください。

製品が落して、けがや故障の原因になります。

禁止
お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電やショートして発火するがあります。

禁止
火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。

火災の原因になります。

禁止
耳つきのパンは焼かないでください。

調理中にストッパーをロックするとき、ハンドルやカバーが破損する原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。



感電やショートして発火の原因になります。



パン以外を焼いたり、開けたままで使用しないでください。
過熱事故の原因になります。



使用中は蒸気がでることがあるので、製品の周囲には手をかざしたり、触れたりしないでください。



やけどの原因になります。



亀裂が生じたときは使用しないでください。
ハンドルやカバーが破損してやけどや感電の原因になります。



使用後は必ずお手入れをしてください。
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因になります。




お手入れは冷めてから行ってください。
高温部に触れやけどの恐れがあります。



生たまごや半熟たまごはそのまま使用せず、調理してからお使いください。
ふきだしてやけどをする恐れがあります。

各部の名称とはたらき

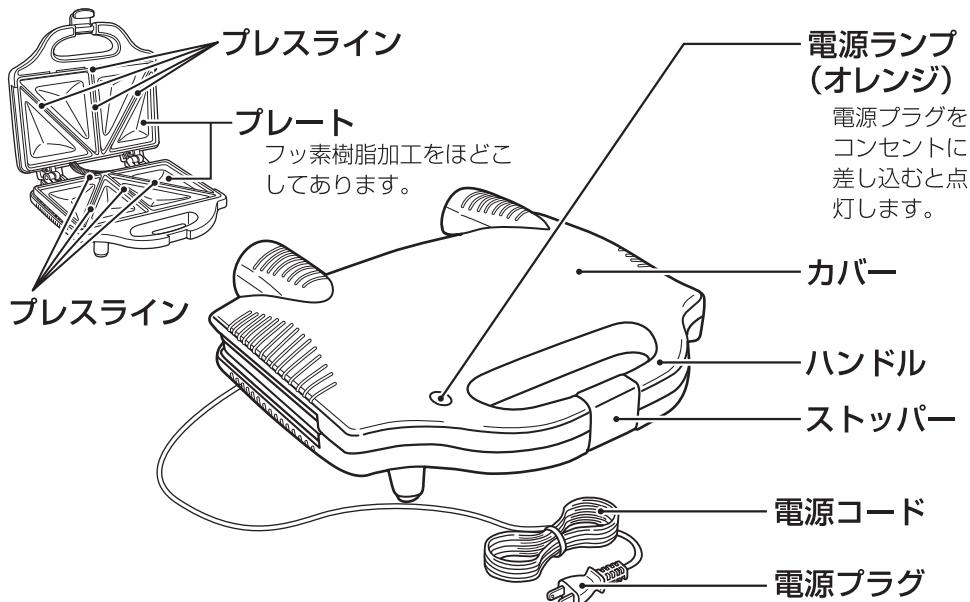

お使いになる前に…

初めは煙やにおいが出ることがあります、故障ではありません。

ご使用により出なくなります。




はさむ具が多すぎるとはみだしたり、こびりつくことがあります。



トマトやケチャップなど水分の多い具をはさんだ場合、召しあがるときに熱い具や水分が流れ出ることがあります。

やけどの恐れがありますので、ナプキンや受け皿などをそえてお召しあがりください。

カバーの上から力を加えないでください。

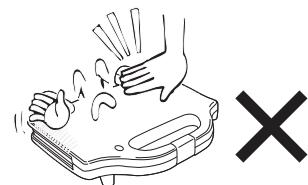

焼きあがり時間は、はさむ具や焼きかけんで多少変わります。



△注意

生たまごや半熟たまごはそのまま使用せず、調理してからお使いください。
ふきだしてやけどをする恐れがあります。

材料を準備します



- ①食パン
- 8~12枚切りの厚さが適当です。スライスする場合は、厚さは1.5cmまでにしてください。
 - パンのミミは切ってください。ただし厚く切りすぎるとパンが小さくなり、具がはみ出しそうになります。
 - イギリスパンなどは、プレートの大きさに合わせて切ってください。


②パンに、はさむ材料



- ハム、チーズ、ツナ、ポテトサラダなど。
- 野菜は水気を十分に切ってください。
- トマトやケチャップなどの水分の多い具をはさむときは、量を少なめにしてください。
- チーズ、チョコレートを入れすぎると、はみだしてこびりつくことがあります。


正しい具の入れかた

- ミミを切ったパンの上に余白を2cmほど残して具をのせます。

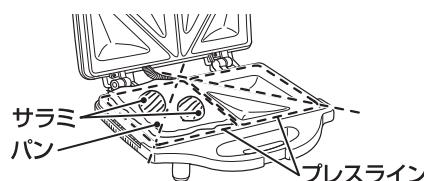

- サラミ等の硬い具は、プレスラインにあたる部分をさけてのせてください。


- 具は山盛りにせず、できるだけ平らに均一にのせてください。



- できあがりをきれいにするためには、具を入れすぎないでください。具を入れすぎるとはみだします。


使いかた

1. 予熱します。

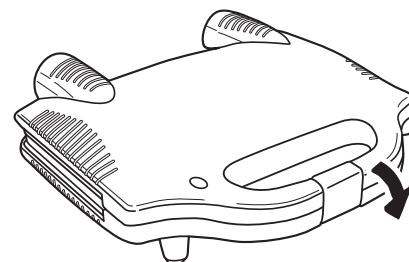


中身を入れずにストッパーをロックし、電源プラグをコンセントに差し込みます。

必ず予熱をしてください。
(約5~6分)

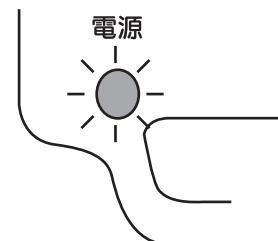


カバー・プレートが熱くなっていますので、ハンドル・ストッパー以外は絶対手を触れないでください。

2. 準備します。

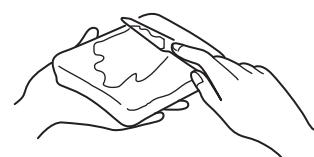

予熱している間に、用意したパンの片面にバターか、マーガリンをぬっておきます。ぬった面はプレート側となります。
(焼きあがりがきれいです)

3. 焼きます。

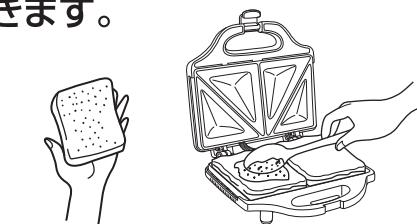

- ①予熱が終わったら、ストッパーをはずし、カバーを開けます。
- ②プレート(下)に、バターをぬった面を下にして、パンを置きます。
- ③パンの上にお好みの具をのせ、もう1枚のパンを、バターをぬった面を上にして、置いてください。
上にのせるパンは5mmほど奥にずらして置くときれいになります。
- ④ハンドルを持ってゆっくりとカバーを閉じ、ストッパーをロックします。




ご注意


具を入れすぎるとうまくプレスされなかつたり、はみ出してこびりつきの原因となります。
カバーを閉じるとき、パンがずれると部分的にプレスされないことがあります。

4. できあがり。

約5分で焼きあがります。
ストッパーのロックをはずし、ハンドルを持ってカバーを開きます。
焼きあがったサンドイッチを取り出し、まん中のプレスラインにそってナイフを入れます。

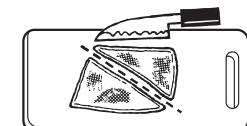

5. ご使用後は…



電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご注意

カバー・プレートが熱くなっていますので、製品が冷めてからお手入れしてください。

ホットサンド・メニュー

予熱をしたプレートで約5分焼いてください。

メニューは代表例です。はさむ材料はお好みに合わせて、いろいろお楽しみください。

材料は全て2組(4個)分です。

ハム・チーズサンド

- (材料)
- 食パン(8枚切り)…4枚
 - マスタード……適量
 - ハム……………2枚
 - スライスチーズ……2枚

マスターは好みにあわせてパンの内側にぬってください。

玉子サンド

- (材料)
- 食パン(8枚切り)…4枚
 - かたゆで卵……………2個
 - マヨネーズ……適量

かたゆで卵は小さくきざんで、塩とマヨネーズであえたものをはさみます。

ポテトサラダサンド

- (材料)
- 食パン(8枚切り)…4枚
 - ポテトサラダ……適量

あまりのせすぎるとみ出しますので気をつけください。


ツナサンド

- (材料)
- 食パン(8枚切り)……………4枚
 - 玉ねぎ、ツナ缶詰、マヨネーズ…適量

①玉ねぎは、うすく切り、水につけておきます。
②油を切ったツナと、水を切った①にマヨネーズをあえます。

アップルサンド

- (材料)
- 食パン(8枚切り)……………4枚
 - バター……………少々
 - 煮りんご
(もしくは市販のりんごジャム)…適量
 - レーズン……………少々
 - シナモン……………お好みで

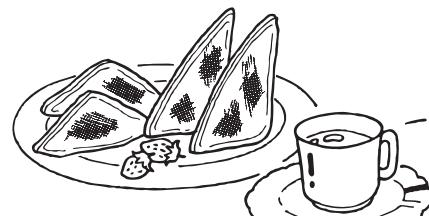

パンの内側にバターをぬり、その上に煮りんご、レーズンをのせます。

(入れすぎないように注意しましょう。)

シナモンはお好みでふりかけてください。


☆煮りんごの作りかた

- ①りんご2ヶをよく洗い、皮つきのまま8つ割にして芯をとり、5mm位の厚さに切れます。
- ②①のりんごを鍋にいれ、上から砂糖大さじ6杯をまぶし、さっと混せて火にかけます。
- ③こげないように火加減をしながら、水気がなくなるまで煮つめ、レモン汁少々を入れて出来上がり。
(形をなるべく崩さないようにしましょう。)

お手入れ

電源プラグを抜き、20分ほどおいて、さわれる程度に製品が冷めてからお手入れをしてください。

■カバー・ハンドル

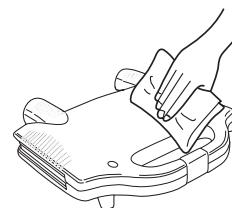

布に食器用洗剤をうすめたお湯を含ませ、よく絞ってからふいてください。
その後乾いた布で水分をふきとどけてください。

ご注意

製品の丸洗いはしないでください。

感電事故の原因となります。



■プレート



あたたかいうちにぬれぶきんや、しめられたキッチンペーパーで汚れをふきとどけてください。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



フッ素樹脂加工についてのご注意




プレートは、フッ素樹脂加工をほどこしてあります。加工面を保護するために次の点にご注意ください。

ご使用後は必ずプレートのお手入れをしてください。

ヘラやはしは樹脂製か木製のものを使用し、金属製のものは使わないでください。

プレート面にキズがつき、こびりつきの原因となります。

金属スポンジやみがき粉などを、使わないでください。

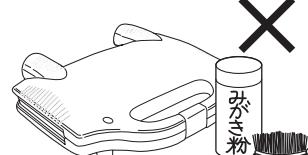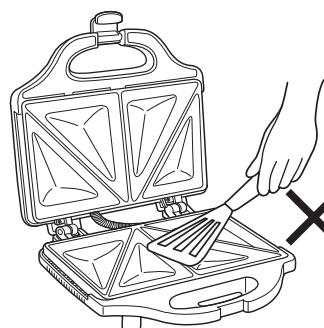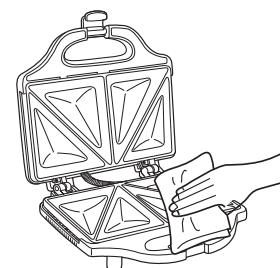

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わない
でください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このツインホットサンドメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	800W
製 品 尺 法 (約)	幅230×奥行215×高さ90mm
電 源 コ ー ド(約)	1.8m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のツインホットサンドメーカーの点検を!

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 本体が異常に熱い。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- 製品に亀裂・ガタツキ・ゆるみがある。
- その他の異常・故障がある。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグをはずし、必ず製
造元にご連絡ください。
点検・修理に要する費用
などは製造元にご相談
ください。