

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします

TWINBIRD

家庭用

コンパクトミキサー

KC-4504 取扱説明書

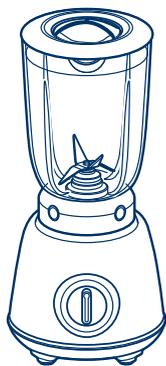

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	3・4
お手入れ	5
こんなときは	
調理例	6・7
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

KC-4504

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



分解禁止



絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



禁止

子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。



けがや感電の原因になります。



水ぬれ禁止



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電・故障の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

発煙・発火・感電・けがの恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

運転中にフタや容器フタを開けたり、容器の中へ指・スプーン・箸等調理材料以外を入れないでください。



けがをする恐れがあります。



接触禁止

カッター刃は鋭利ですので直接手を触れないでください。



けがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



強制

電源プラグのほこりなどは定期的に取りってください。湿気などで絶縁不良の原因になります。

注意



禁止

保護スイッチを細い棒などで押さないでください。

スイッチを「入」のまま保護スイッチを押さないでください。回転部が回転し危険です。保護スイッチを押す前にスイッチが「切」であることを確認してください。



禁止

定格時間(一回の最大連続使用時間)は4分ですので、連続使用はしないでください。故障の原因になります。



禁止

40以上の湯、食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わないでください。

樹脂が変形したり、割れる原因になります。



禁止

40以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないでください。容器やフタ・容器フタが変形したりやけどの原因になります。



強制

スイッチが「切」になっていることを確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。けがの原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

不安定なところでは使用しないでください。

けがの原因になります。



禁止

運転中に移動させないでください。

けがの原因になります。



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



プラグを抜く


部品の取付け、取りはずし及びお手入れをするときは、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

けがをする恐れがあります。

使用上の注意とお願い

使用時に、容器の下部内側にカッター回転用潤滑油が飛び散り、付着することがあります。

故障ではありませんので紙等でふき取ってください。



禁止

禁止材料を使わないでください。

肉・魚類



粘りけの強いもの(とろろいもなど)かたい材料・乾物類(かつおぶし・乾燥大豆・冷凍食品・穀類など)ロックアイス・氷だけの粉砕



禁止

調理以外の目的で使用しないでください。故障の原因になります。



強制

最少目盛り(200)から最大目盛り(600)の範囲でご使用ください。



強制

異常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。



禁止

空運転はしないでください。故障の原因になります。



禁止


通気口をふさがないようにしてください。

続けてお使いになるときは

連続運転は4分以内にしてください。

くり返し使用する場合は、2分以上休ませてからご使用ください。

各部の名称とはたらき

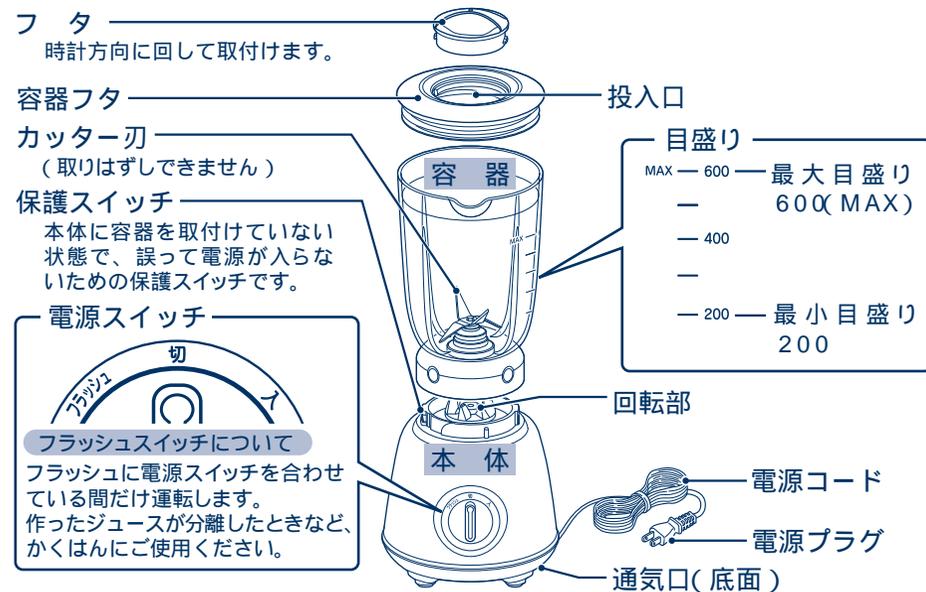

使いかた...


ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」(5ページ)をご覧ください。容器・フタ・容器フタを洗ってからご使用ください。

1 材料を準備します。


材料は皮やしん、へたなどを取り、1~2cm角に切ります。にんじんなどのかたい材料は茹でて柔らかくします。

くだもの	野	菜
りんご、バナナ、いちごなど	かたいもの(根菜類、かぼちゃなど)、葉もの	やわらかいもの(トマトなど)
皮・しん・へたを取る	茹でて柔らかくする	皮・へた・種などを取る

2 材料を容器に入れ、容器フタとフタをします。

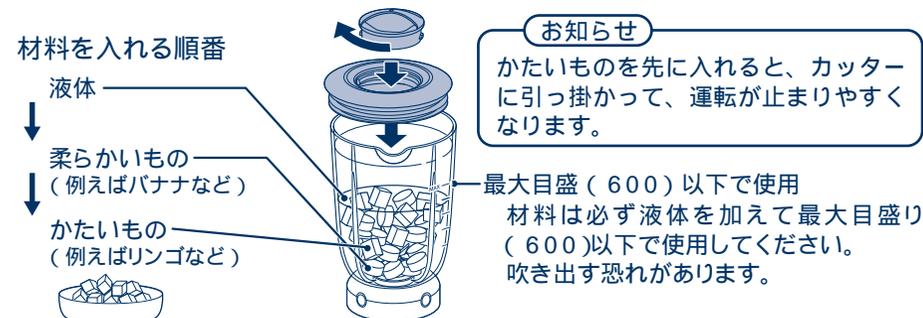


3 容器を本体に取付けます。

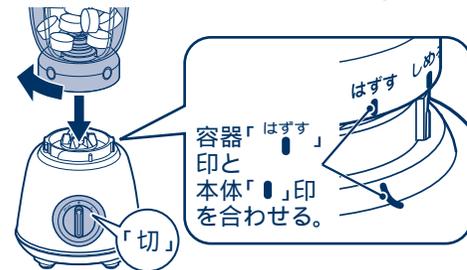

容器を本体に載せ()、矢印の方向へ回して()取付けます。

- 電源スイッチを「切」にして取付けてください。
- 容器の底に付いた水分をよくふきとってからセットしてください。
- 容器が本体にしっかりと取付けられないと電源が入りません。

4 電源プラグをコンセントに差し込み、ふたを押さえながら電源スイッチを「入」にします。

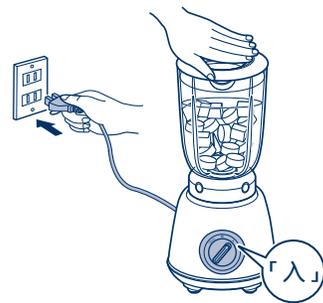

- 異常音や振動が大きいときは、すぐに電源スイッチを「切」にし、材料を減らしてください。
- 途中で材料を加えるときは、いったん電源スイッチを「切」にしてください。

△注意

- ふたを押さえしていないと、材料や氷などが飛び散ることがあります。
- 4分間以上連続使用しないでください。続けてご使用になるときは2分以上休ませてからお使いください。
- 運転中は本体の過熱防止のため、通気口より風が出ます。

5 電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

6 容器を本体から取りはずし、調理物を取り出します。



調理物が取り出しにくいときはゴムへらなどで取り出してください。(ゴムへらは付属しておりません。お手持ちのものをご使用ください。)

使用中に運転が停止したときは

容器内の材料が多いか、調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために保護装置がはたらき、運転を停止させます。その場合は、次の手順でやり直してください。


△注意

必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

容器をはずし、材料を減らします。(液体の分量を増やしてください。)材料がカッターにはさまっているときは、ゴムべらなどで取り除きます。(ゴムべらは付属しておりませんので、お手持ちのものをご使用ください。)本体底面の復帰ボタンを奥まで押してください。

容器を本体に取付け、再び運転します。
●材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

復帰ボタン

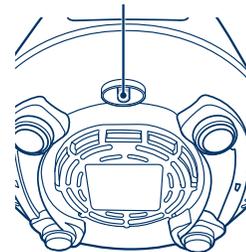

お手入れ...

本体のお手入れをするときは、電源スイッチを切り電源プラグを抜いて行ってください。

△注意

- 金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、アルコール、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。
- 40 以上の湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わないでください。樹脂が変色したり、割れる原因になります。



容器・カッター部



容器に水またはぬるま湯(40 以下)を目盛り200位まで入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。その後水洗いし、十分に水気をとり、乾かしてください。



水を入れ約10秒運転しても汚れが落ちない場合は、ブラシなどで落としてください。

△注意

- 容器下部内側をぬらさないでください。
- カッターで手を切らないように注意してください。
- カッターの刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがあります。十分に水気をとり、乾かしてください。

本体



よく絞ったふきんできれいにふき取ります。水洗いはしないでください。故障の原因になります。

フタ・容器フタ



台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。40 以上のお湯に入れないでください。

こんなときは

こんなときは	調 べ る と ころ	処 置
電源スイッチを「入」にしても動かない。	容器が本体にしっかりと取付けられていますか？	容器を本体にしっかりと取付けます。しっかりと取付けられていないと、本体の保護スイッチがはたらき、電源が入りません。(4ページ)
使用中に止まる	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 材料が引っ掛かっていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。 材料を全て取り出し、入れ直してください。
調理物が漏れる。	モーター保護装置が働いていませんか？	●禁止材料を入れている。●材料が多すぎる。●液体を入れていない。●液体の分量が少ない。●材料がかたい。●異常音や振動が大きい。●「使用中に運転が停止したときは」(4ページ)にしたがってやり直してください。
カッター部に材料がはさまって回転が停止したときは	フタや容器フタがゆるんでいませんか？	しっかりと取付けます。
		●お手持ちのゴムべらなどでカッター部にはさまっている材料を取り除きます。●大きい材料は小さく切って入れてください。●材料を入れすぎた場合は、最大容量以下まで減らしてください。●復帰ボタンを押します。「使用中に運転が停止したときは」(4ページ)をご覧ください。

調理例

バナナジュース

材 料(3人分)

バナナ……………180g(約2本)
牛乳……………300ml



作り方

バナナは皮をむき、1cm幅のスライスにします。
材料全部を容器に入れて、約1分かかはんします。

いちごミルク

材 料(3人分)

いちご……………150g
牛乳……………300ml
砂糖……………大さじ1+1/2



作り方

いちごはへたをとります。
大つぶのときは1/2~1/3にカットしてください。
材料全部を容器に入れて、約1分30秒かかはんします。

ミックスジュース

材 料(3人分)

バナナ……………45g(約1/2本)
フルーツ缶
(みかん、ももなど)・固形量150g
缶詰のシロップ…大さじ3
牛乳……………300ml
はちみつ……………少々

作り方


バナナは皮をむき、1cm幅のスライスにします。
フルーツは1~2cm角に切ります。
材料全部を容器に入れて、約1分30秒かかはんします。
お好みではちみつを加えます。



トマトジュース

材 料(3人分)

トマト……………300g
レモン汁…大さじ1
水……………150ml

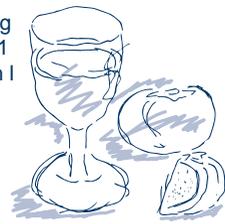

作り方

トマトはへたを取り、皮をむき、種を取って1~2cm角に切ります。
材料全部を容器に入れて、約1分かかはんします。

ミルクセーキ

材 料(3人分)

卵……………3個
牛乳……………300ml
砂糖……………大さじ1+1/2




作り方

材料全部を容器に入れて、約40秒かかはんします。

ほうれん草と豆乳のスープ

材 料(3人分)

ほうれん草…90g 豆乳(無調整)…300ml
塩・こしょう…各少々 固形スープの素…1個
クルトン……………少々

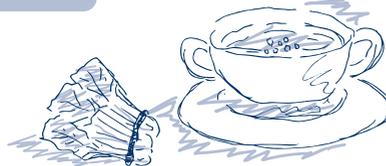

作り方

ほうれん草はゆでて、固くしぼり、2~3cm幅に切ります。
容器に と豆乳を入れ、約1分30秒かかはんします。
を鍋に移し固形スープの素を加えて弱火であたため、塩・こしょうで味を調えます。
器に盛りつけ、クルトンを散らします。

野菜のポタージュスープ

材 料(3人分)

野 菜……………240g
(じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、キャベツなど)
バター……………適量 塩・こしょう…各少々
スープ……………450ml 刻みパセリ…少々
(固形スープを湯で溶いたもの)



作り方

野菜を1~2cm角に切ります。
鍋を火にかけ、バターを溶かし、野菜を炒めます。
スープを加えて、沸騰してきたらアクを丁寧に取り除きます。アクがなくなったら弱火にし、野菜が柔らかくなるまで煮ます。
を30~40 まで冷ましてから容器に入れ、約1分かかはんします。
を鍋に移して弱火であたため、水を加えて好みの濃度にし、塩こしょうで味を調えます。
器に盛りつけ、パセリを散らします。

パンプキンスープ

材 料(3人分)

かぼちゃ…210g バター……………10g
玉ねぎ…30g 塩・こしょう…各少々
刻みパセリ…少々
スープ(固形スープを湯でといたもの)…450ml
牛乳(お好みに合わせて加減してください)…90ml



作り方

かぼちゃは皮と種を取り除き、1~2cm角に切ります。玉ねぎは粗いみじん切りにします。
鍋にバターを溶かし、玉ねぎを透き通るまで炒めます。かぼちゃ、スープを加えて、弱火でかぼちゃが柔らかくなるまで煮ます。
を30~40 まで冷ましてから容器に入れ、約1分かかはんします。
を鍋に移して弱火であたため、煮立ったら牛乳を加え、塩・こしょうで味を調えます。
器に盛りつけ、パセリを散らします。

アフターサービス

1 保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4 補修用性能部品の最低保有期間

このコンパクトミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	120W
容 量	600ml
製 品 寸 法 (約)	幅135×奥行150×高さ305mm
製 品 質 量 (約)	1.2kg
電 源 コ ー ド (約)	1.2m
定 格 時 間	連続(4分運転・2分停止の繰り返し)

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

長年ご使用のミキサーの点検を!		
愛情点検 	ご使用の際このようなことはありませんか。 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。 使用中に異常な回転音がする。 容器にひび割れなどができた。 その他の異常・故障がある。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。