

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関して下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

フェイスミスト

SH-2663 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称	5
電池の入れかた	6
化粧水の入れかた	7・8
使いかた	9~11
お手入れと保管のしかた	12・13
こんなときは	14
アフターサービス	15
仕様	

保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。


●表示の説明

△ 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△ 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。

 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

電池について

△ 警告

(アルカリ乾電池について)

- (1) ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて目に入ったり、発熱、破裂の原因になります。
- (2) 万一アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、
目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

△ 注意

下記のことを守ってください。電池の使いかたを間違えますと、液もれや破裂などの恐れや、機器の故障やけがの原因になります。

- (1) \oplus プラス \ominus マイナスを間違えないように正しく入れてください。
- (2) 電池を交換するときは、全部の電池を新しい指定の電池と交換してください。
- (3) 電池に直接ハンダ付けをしないでください。
- (4) 長い間(2週間以上)お使いにならない場合は、電池をはずしておいてください。
液もれ故障の原因になります。
 - 指定された電池を使用してください。
 - 使い切った電池は速やかに取り出してください。
 - 電池を交換するときは電池と端子の汚れを落としてから入れてください。

本体について

!**警 告**



次のようなかたは、使用しないでください。

- 傷やはれもの・湿しん・かぶれ・ただれ・色素異常・過度の日焼けなどの症状があるかた
- 肌トラブルを生じる恐れがあります。



次のようなかたは、必ず医師と相談のうえ使用してください。

- 妊娠中のかた
ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。
- 急性疾患のかた、悪性腫瘍のあるかた
- アレルギー体質やぜんそくのかた
守らないと肌や身体のトラブルを生じる恐れがあります。



肌や体の痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

守らないと肌や身体のトラブルを生じる原因になります。



次のことを守ってご使用ください。

- 1日の使用回数は、1回30秒として5回程度を目安にお使いください。
それ以上使用すると肌トラブルを起こす原因になります。
- イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズをはずしてから使用してください。
- ひどい肌荒れ、皮膚表面に凹凸がある場合、うぶ毛などによって、
まれに刺激を強く感じことがあります。その際は、その部位への使用
は控えてください。



守らないと事故やトラブルの恐れがあります。

ご使用中に気分が悪くなったり、肌に異常や痛みを感じた場合は、すぐに
使用を中止して専門の医師にご相談ください。



事故や肌・身体のトラブルの
恐れがあります。

⚠ 警 告



使用時は目や口を開けてミストをふきかけないでください。
のどや目のトラブルを生じる原因になります。



噴霧されたミストを吸い込まないでください。

- ・口や鼻がしみたり、むせたりする恐れがあります。
- ・息苦しくなる恐れがあります。
- ・目がしみたり、咳き込んだり、気分が悪くなったりした場合は、ご使用を中止し、水かぬるま湯で目や鼻を洗い流し、うがいを行ってください。

身体のトラブルの恐れがあります。

⚠ 注意



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがや故障の原因になります。



幼児や子供の手の届かない場所に保管し、幼児や子供には使用しないでください。

事故や故障の原因になります。
取りはずしのできる部品や付属品など誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。



浴室など水のかかる所や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。

故障やショートの原因になります。



落としたり、強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因になります。



水につけたりしないでください。
故障やショートの原因になります。



お手入れの際は必ず電池を抜いてください。

誤ってスイッチが入ると刺激を受けたり、誤動作、故障の原因になります。



ミスト吹出口をペン先やヘアピンなどでつつかないよう、ご注意ください。

故障の原因になります。



高温・直射日光のある場所に放置しないでください。

故障の原因になります。



本体に磁石を近づけないようご注意ください。


マグネットピアスなども磁石がついていますので、カバンと一緒に入れないでください。誤動作や電池の消耗の原因になります。



外出先などに持ち運ぶときや、一日の使用後には、タンクを空にしてください。


一時的に仮置きする場合は、イラストのように本体正面のミスト吹出口を上方に向け、寝かせて置いてください。

ミスト吹出口には微細な穴が開いているので、長時間放置すると、タンク内の化粧水がにじみ出で、置場所やカバンなどを汚したり、電子機器の故障の恐れがあります。

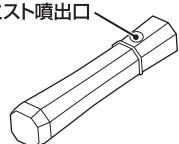


各部の名称

正面

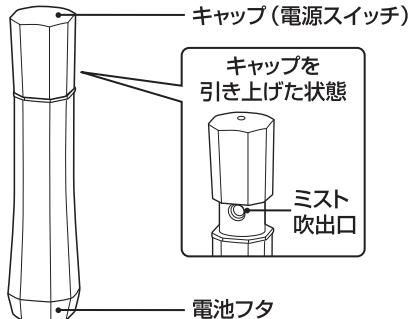

背面

キャップの位置
合わせマーク
ロック解除ボタンと合わせます。

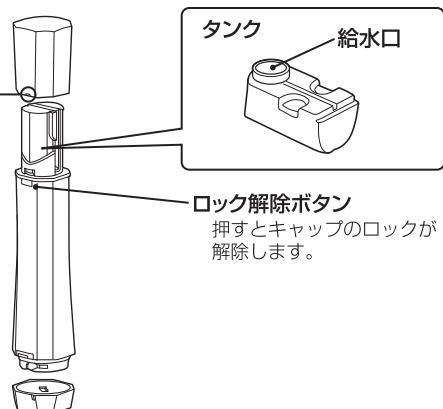

〈オートオフタイマーについて〉

電源を「入(キャップを引き上げた状態)」にしてから約30秒経過後に自動で電源が「切(ミスト吹出し停止)」になります。

続けてお使いになるときは、一度キャップを閉じてください。

電池の入れかた

電池は付属しておりません。

市販の単4形アルカリ乾電池(LR03)2本をお買い求めください。


▲注意

- 単4形アルカリ乾電池(LR03)以外は使用しないでください。
他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- キャップを引き上げてもミストが出ない、またはミストがすぐに停止する場合は、電池の寿命です。新しい電池と交換してください。

1. キャップ(電源スイッチ)
を下にスライドし、閉じて
いる(電源が切れている)
ことを確認します。

2. 電池フタを回してはずし
ます。


3. 電池の $\oplus\ominus$ を確認して入れ
ます。

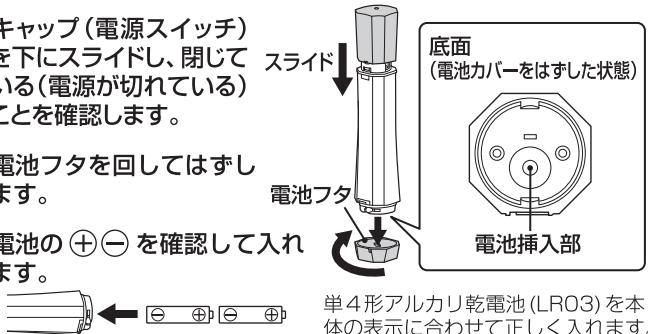

▲注意

- 電池の入れかたを間違えると動きません。
- 2本とも同じ種類の新しいアルカリ乾電池を入れてください。

4. 電池フタを回して取付けます。

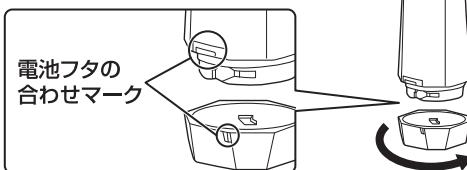

化粧水の入れかた

〈使用する化粧水について〉

化粧水は付属していません。

市販の「化粧水」をお買い求めください。

！初めてご使用になる化粧水は皮膚試験（パッチテスト）を行い、皮膚に合うかご確認ください。

！化粧水はサラサラとした粘りのない化粧水をお使いください。粘りの強い化粧水は、ミストが出なかつたり量が少なくなることがあります。


！化粧水の注意書きも必ずご確認ください。

！複数の化粧水を混ぜて使わないでください。変質することがあります。

！化粧水以外の化粧品などを入れないでください。本体の故障、肌や身体のトラブルの原因になります。

皮膚試験（パッチテスト）の手順

皮膚試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

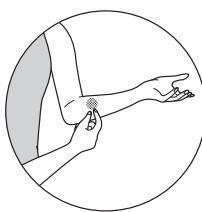


- ①腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとります。
- ②洗ったところに化粧水を塗り、48時間放置します。
10円玉硬貨大にうすく塗り自然乾燥させます。
- ③異常のないことを確認します。
48時間経過しても異常があらわれなければ、皮膚試験は合格です。本製品をご使用ください。

△注意


- 皮膚試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしないでください。
- 塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流してください。
- 皮脂試験の結果、異常があった場合は、使用をやめて、専門の医師にご相談ください。

1. キャップをはずします。

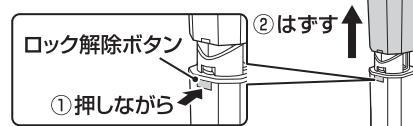

ロック解除ボタンを押しながら、キャップをはずれるまで引き上げます。

2. タンクを取りはずします。




3. 給水口に化粧水を入れます。



タンクに化粧水を入れるとき、タンク内に泡が残っている場合は、綿棒などで除去してから入れてください。

4. 本体にしっかりとタンクをセットします。

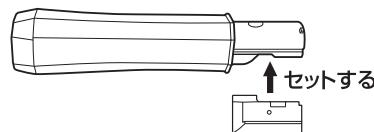

タンクの吸水口を上にして、本体にセットします。タンクは本体を水平にしてはめます。

タンクを傾けると、タンクに入れた化粧水がこぼれます。


5. キャップを取付けます。



「キャップの位置合わせマーク」印とロック解除ボタンの位置を合わせます。「カチッ」というまで取付けます。

使いかた

1. ミストを出します。

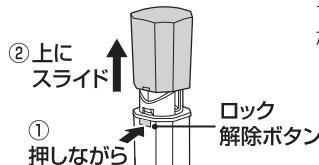

ロック解除ボタンを押しながら、キャップを上にスライドすると、ミスト吹出口からミストがでます。


!超音波の振動音(キー音)が発生することがありますが、異常ではありません。(タンクが空になると音が大きくなることがあります。)

2. 気になる部分にミストをあてます。

「ミストのあてかた」(10ページ)をご覧ください。

●顔から10cm程度離してあてます。(距離はお好みで調整してください。)

3. ミストを止めます。

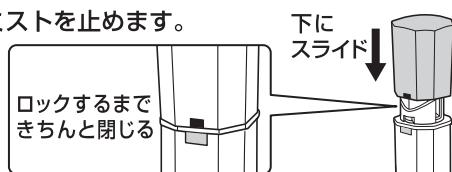


キャップを下にスライドすると、ミストが止まります。

!キャップはロックするまできちんと閉じてください。

ロックするまできちんと閉じないと、動作して電池が消耗したり、ミスト吹出口を破損する原因になります。

お願い

- 潤いが足りない場合は、使用回数を調整してください。
- 冬場の寒い時期に、本体・電池・化粧水が極端に冷えると、まれにミストが出にくい場合があります。その際は、暖かい室温でなじませてからご使用ください。

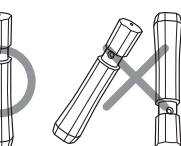

本体をなるべく立てて使用してください。

本体を傾けたり逆さまにして使用すると、タンク内の化粧水が、ミスト吹出口に供給されず、ミストが出にくくなります。

ミストのあてかた

乾燥が気になる部位にお使いください。

- 顔だけでなく、デコルテ、腕、足などにもご使用いただけます。
- 目に入れたり、吸い込んだりしないように注意してください。
- 使用中や使用後に、ミスト吹出口やタンク内などに泡が発生しますが、異常ではありません。
- ミストの出方は一定ではなく、変動する場合がありますが、異常ではありません。
- ミストは周辺に広がりますので、服や机の上が濡れる場合があります。
- 風のある場所で使用すると、ミストがあたりにくことがあります。風のない場所でご使用ください。

●顔全体



U字を描くようにゆっくりと動かし、お肌全体にミストをあてます。

●Tゾーン



T字を描くようにおでこは横へゆっくりと動かし、眉間から鼻先へ向かって下に動かします。

使いかた(つづき)

ミストが出にくいときの対処法



ミスト吹出口を下にして、軽く振ってください。
ミスト吹出口の裏側に気泡がたまる場合があり、軽く振ることで気泡が抜けやすくなります。




化粧水がミスト吹出口の表面に付着しているときは、動作させながら、綿棒を軽く押しあて、ふいてください。

ミスト吹出口に化粧水がたまっていると、ミストが出にくくなります。

上記のお手入れをしてもミストが出にくいときは、13ページのミスト吹出口の掃除をご覧ください。

4. 使用後はタンクから化粧水を出します。

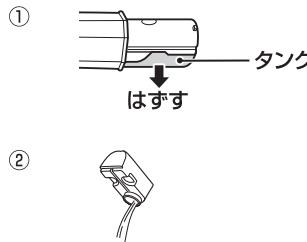

① キャップ、タンクをはずします。
タンクは本体を水平にしてはずします。
! タンクを傾けるとタンクに残った化粧水がこぼれます。

② タンクに残っている化粧水を捨てます。

● 使用後はお手入れしてください。(→12ページ)


お手入れと保管のしかた

タンク…1日に1回を目安に行ってください

! 化粧水がこぼれることがあるのでご注意ください。

- ①
キャップ、タンクをはずします。
タンクは本体を水平にしてはずします。
- ②
! タンクを傾けるとタンクに残った化粧水がこぼれます。
- ③
タンクに残っている化粧水を捨てます。
- ④
化粧水がタンクの外側に付着した場合はティッシュやコットンでふき取ってください。タンクの内側をふく場合は、綿棒などを使いください。
- ⑤
! タンクは水洗いしないでください。
タンクの中に水が残り、化粧水と混ざって変質や故障の原因になります。
- ⑥
タンクを本体にはめ、キャップを取付けます。

本体・キャップ



本体・キャップの汚れは、やわらかい布やティッシュなどでふき取ります。

△注意


本体は水洗いはしないでください。
また水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障の原因になります。

シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。



お手入れと保管のしかた(つづき)

ミスト吹出口の掃除①

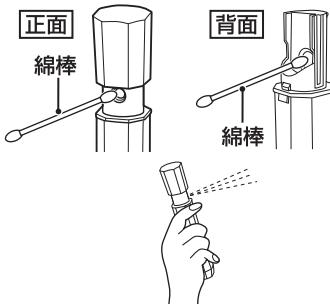


①綿棒に化粧水をつけて軽い力でふきます。

②タンクに化粧水を少量入れ、ミストを出します。

!ミストの吹出口部は変形しやすいので注意してください。

ミスト吹出口の掃除①をしても直らない場合

ミスト吹出口の掃除②

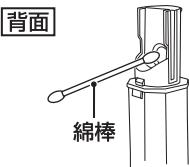

- ①タンクに化粧水をタンクの約半分まで入れ、タンクを数回振ります。
- ②タンク内の化粧水を捨てます。
- ③綿棒に化粧水をつけて、ミスト吹出口とタンク取付部の金属板を軽い力でふきます。
- ④タンクに化粧水を少量入れ、ミストを出します。
- ⑤ミストが出にくい場合は、③、④をくり返します。

〈保管について〉

幼児や子供の手の届かないところ、湿気やほこりの少ないところに保管します。

△注意

直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。
変形・変色・故障の原因になります。

浴室など水のかかるところや湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。
故障やショートの原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは	調べるところ	処置
キャップが上がらない。	キャップがロックされていませんか？	キャップのロックを解除してください。
	電池が正しく装着されていますか？	電池を入れ直してください。
	電池残量が少なくありませんか？	電池をお取り替えください。
電源が入らない。ミストが出ない。	タンクに化粧水が入っていますか？不足していませんか？	タンクに化粧水を入れてください。
	ミスト吹出口がつまっていますか？	吹出口を掃除してください。
	本体を傾けていませんか？	本体はまっすぐお使いください。
	スイッチの切り忘れ防止のため、約30秒経過すると、自動で運転を停止します。異常ではありません。	

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電池を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このフェイスミストの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

使 用 電 源	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本(電池別売)
タンク容量(約)	3mL
オートオフタイマー(約)	30秒
製 品 尺 法(約)	幅30×奥行30×高さ145mm

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用的フェイスミストの点検を!

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電池から液漏れしている。
- いつもより電池が熱くなっている。
- 電池の端子部にさびが発生している。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電池をはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。