

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 家庭用

頭皮洗浄ブラシ  
モミダッシュNEO

# SH-2797 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。  
不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX0902D

### ●もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5・6
充電のしかた	7
ブラシの取付け・はずしかた	8
使いかた	9
使い終わったら	10
お手入れと保管	11
ニッケル水素電池について	11
製品廃棄のときは	12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕様	

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

●製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●本製品はニッケル水素電池を使用していますので、製品及びニッケル水素電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。

●表示の説明

<b>危険</b> 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	<b>警告</b> 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	<b>注意</b> 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
--	--	--

●図記号の説明

	は、してはいけない「禁止」の内容です。
	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 内蔵のニッケル水素電池について



## 危険

火の中に投入したり加熱しないでください。

電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。

+ - 端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

電池単独で充電しないでください。

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作によるけがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

分解禁止

SH-2797以外の機器に接続したり使用したりしないでください。

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



## 警告

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。

電池端子がさびたり発熱の原因になります。

外装チューブをはがしたりキズをつけたりしないでください。

電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



## 注意

禁止

強い衝撃を与えたいたり、投げつけたりしないでください。

禁止

液漏れ、発熱の原因になります。

## 本体・充電台について



## 警告



次の人には、使用前に医師に相談してください。

強制

- 急性疾患の方。
- 病気や妊娠中の方。
- 腫瘍のある方。
- アレルギー体质で肌が敏感な方。
- 皮膚炎、過度の日焼等、皮膚に異常のある方。
- お肌に傷や湿疹、はれものなどがある方。



頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は使用しないでください。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

事故の原因になります。



禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止

発火したり、異常動作によるけがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



禁止

ご使用中に気分が悪くなったり、頭皮に異常があらわれたら、すぐに使用を中止してください。



万一、頭皮に異常があらわれた時は、すぐに使用を中止し、専門の医師にご相談ください。



水場での使用禁止

充電台・ACアダプターは水につけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や保管をしないでください。

禁止

ショート・感電の恐れがあります。



禁止


一日に何度もくり返し使用したり、誤った使いかたをしないでください。頭皮を傷めることができます。



## 警告



**強制** ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。

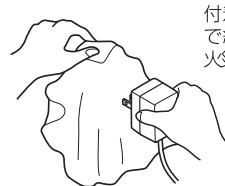


付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。




**強制** お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。



**強制** ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。




**禁止** コードやACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないでください。

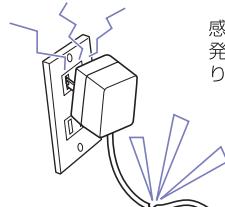

感電やショート・発火のおそれがあります。




**禁止** 交流100V以外では使用しないでください。



火災・感電の原因になります。



**禁止** コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

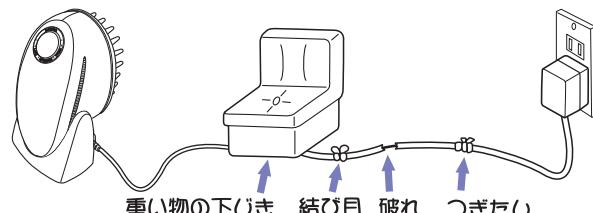


重い物の下じき 結び目 破れ つぎたひ



## 注意



**禁止** 本体、充電台、ACアダプターに強い衝撃を与えないでください。

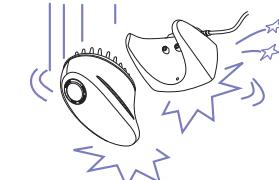

**禁止** 充電台の上にコインやクリップなどの金属類を載せないでください。




**禁止** 水の中で使用しないでください。



故障の原因になります。



**強制** 育毛剤、養毛剤、整髪料等と一緒に使用した場合は、必ず水洗いしてください。

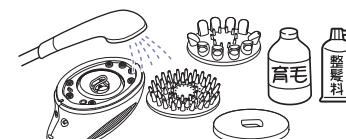

含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをしてください。水洗い後は水分をよくふき取ってください。




**禁止** 本体の防水ゴムを傷つけたり固いものでこすったり、穴を開けたりしないでください。




内部に水が入り、故障の原因になります。



**強制** 本体と充電台の充電ピンは、定期的に清掃してください。

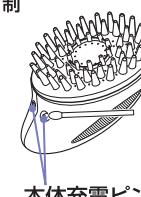

本体充電ピン

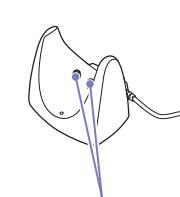

充電台充電ピン



**禁止** ドライヤーと一緒に使用しないでください。

ドライヤーの温風の熱で故障の原因になります。




**禁止** ブラシを頭皮に強く押しあてないでください。

頭皮を傷つける恐れがあります。

# 各部の名称とはたらき

## スイッチ部

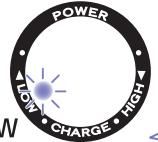

### POWER

青色の点灯

連続20分間動かしたとき、自動的にタイマーOFFします。

#### LOW/HIGH切替

スイッチを押すごとにLOW→HIGH→OFFと切り替わります。  
LOW…ついに洗いたいとき(青色のランプが1個点灯)  
HIGH…しっかりと洗いたいとき(青色のランプが5個点灯)

#### 好みスピード切替

スイッチを押し続けるとLOWからHIGHへとスピードが変化します。好みのスピードになったところでスイッチをはなすとそのスピードで固定されます。(スピードが上がるにつれ、青色のランプの点灯する数が1個から5個へとふえます。)

#### オート可変

スイッチを2回連続して押す(ダブルクリック)とLOW↔HIGHの間を繰り返すようにスピードが自動的に変化します。(青色のランプの数がスピードに合わせて変化します。)



### CHARGE

赤色の点灯

充電台へ置くと赤色のランプが点灯します。  
充電が完了すると消灯します。

#### 赤色の点滅

次のときに点滅してお知らせしますので充電してください。(ページをご覧ください。)

- ご使用中に止まったとき
- スイッチを押して動作を停止したとき
- スイッチを押しても動かないとき

#### △注意



ブラシを頭皮へ強く押しつけないでください。

ブラシを強く頭皮へ押しつけると安全装置がはたらき、青色のランプが点滅して動作が停止します。

復帰させるときは、青色のランプの点滅が消えてから再度スイッチを押してください。


●点滅中はスイッチ操作ができません。

#### お願ひ

充電中に赤色のランプが点滅したときは、電池の寿命が考えられます。

「ニッケル水素電池について」(11ページ)をご覧ください。

## 本体

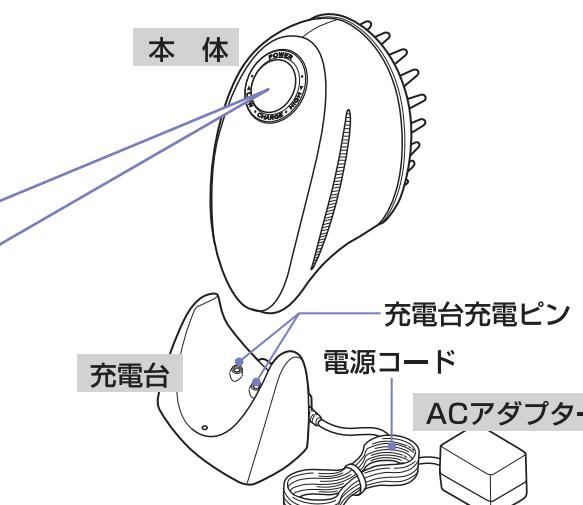


## ブラシ類

### 洗浄用ブラシ


…シャンプーの時に使用します。  
しっかりと洗いたいときはHIGHスピードをおすすめします。

#### ノーマル(ダークグレー)

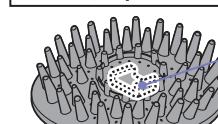

しっかりと洗いします。

#### ソフト(ライトグレー)

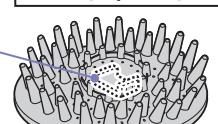

ソフトでも洗いします。

### ケア用ブラシ

…頭皮のもみほぐしに使用します。

LOWスピードで使うともみ感が高くなります。育毛剤・養毛剤などの使用時のもみほぐしにもおすすめです。

#### ブラシフック

(ブラシの裏面)  
本体フックに取付けます。

#### スポンジ


△注意  
ケア用ブラシと一緒に使用できません。

シャンプー時に本体と洗浄用ブラシの間にはさむようにして使います。  
お湯とシャンプー液をすって泡立てを行います。

- ブラシとスポンジは消耗品です。傷んだりしたときは新しいものと交換してください。  
「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡ください。

# 充電のしかた

- 購入後に初めて使用するときや半年以上放置したときは、必ず充電してからお使いください。

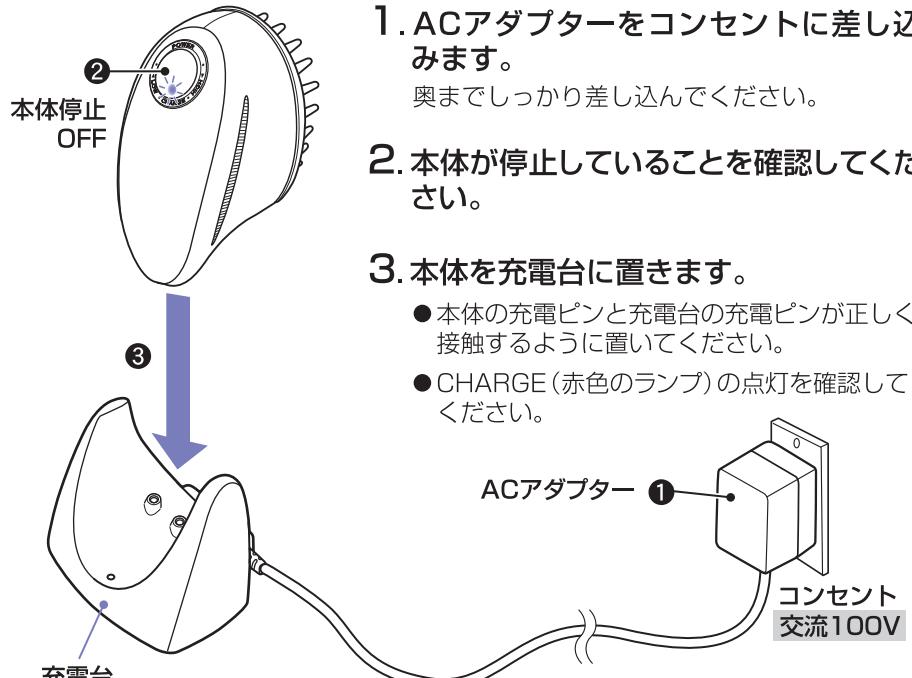

- 充電は約2時間で終了し、CHARGE(赤色のランプ)が消灯します。

電池を使い切る前に充電すると満充電検知制御が働き、2時間以内で充電が終了することがあります。

- 購入後に初めて使用するときや半年以上放置したときは、充電時間がのびる場合があります。
- 室温が5℃～35℃の環境で充電してください。室温が低い場合や直射日光があるなど高温の所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。
- 満充電の状態で約20分ご使用になります。

## お知らせ

充電時間・使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。

## お願い

- 充電台は水平で安定した所に置いてください。
- 充電中、本体とACアダプターが少し温かくになりますが、異常ではありません。
- 充電中にCHARGE(赤色のランプ)が点滅して充電できないときは、内蔵の充電池の寿命が考えられます。「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡ください。

# ブラシの取付け・はずしかた

## ブラシの取付けかた

1. スイッチを操作して本体を動作させ、本体フックが飛び出した状態で停止せます。
2. ブラシの長手方向を手で包むようにして、ブラシフックを押し出すように曲げます。  
洗浄用ブラシを取付ける時はブラシと本体との間にスポンジをはさみ込むように入れます。
3. ブラシフックを本体フックに引っかけます。
4. ブラシ外周を本体ツメ部へ確実に取付けます。
5. スイッチを操作して本体を動かし、フックが正しく取付けられているか確認します。  
フックがはずれている場合は、ブラシを本体からはずし、もう一度取付け直してください。

## ブラシの取りはずしかた

1. ブラシの長手方向を曲げるようブラシの外側を本体ツメからはずします。
2. 外側をはずしたらブラシを図の②のように先端方向へ動かし、ブラシフックからはずします。

## △注意

- ブラシを本体からはずす際は無理な力がかからないよう注意してください。
- 本体を停止させたときに、本体フックが奥に入っている場合があります。このようなときは、本体を動作させて、本体フックを飛び出した位置にくるようにすると、取付け／取りはずしがしやすくなります。


# 使いかた

△警告 頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は、使用しないでください。

△注意 ●頭皮に強く押し当たらないでください。  
●一ヶ所に集中して押しとどめないでください。

## シャンプーの時


1. 洗浄用ブラシ(ノーマルまたはソフト)とスポンジを本体へ取付けます。

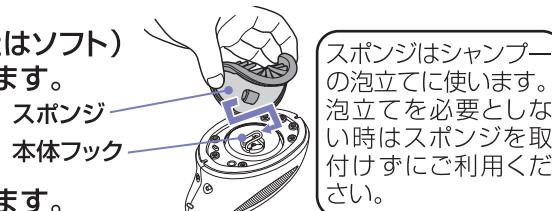

2. 髪の毛を軽くすぎ洗いします。

3. 洗浄用ブラシを上にしてシャワー等でかるくお湯をかけ、中のスポンジにお湯をしみこませます。

4. シャンプーをブラシ中央へ注ぎ、お湯を少しきけ、本体をLOWで動作させて泡立てます。



5. ブラシを頭皮にあて、ゆっくりとなでるように頭皮全体を洗います。

△注意

最初はLOWスピードでためしてからお使いください。頭皮への影響を確認してください。

毛髪がからみついた時は本体を停止させてから、ていねいに毛髪をはずしてください。  
無理に引っ張ると毛髪及び本体をいためる原因になります。

しっかり洗いたい場合はHIGHスピードがおすすめです。

お好みによってスピードを選択してください。

6. シャンプーを洗い落とします。

頭皮洗浄ブラシをシャワーと一緒に使用し、シャンプーを洗い流します。

7. 最後にすすぎ洗いをします。

手とシャワーで頭皮全体をすすぎ洗いします。リンスは普段通り行ってください。

## 頭皮のもみほぐしの時

1. ケア用ブラシを本体へ取付けます。



△注意 毛髪にすべらすように使用しないでください。

もみ感を楽しみたい場合はLOWスピードがおすすめです。スピードが速いと、刺激が強すぎることがあります。お好みによってスピードを選択してください。

— 育毛剤などと一緒に使いたい方は — 頭皮へ育毛剤を塗布してからお使いください。  
育毛剤、養毛剤、整髪料等と一緒に使用した場合は必ず水洗いしてください。「使い終わったら」(10ページ)をご覧ください。


△注意 ケア用ブラシとスポンジは一緒に使用できません。

# 使い終わったら

必ず、ブラシを取りはずしてから水洗いしてください。

△注意 特に育毛剤などを使用したあとは、必ず水洗いしてください。


1. ブラシとスポンジを水洗いします。

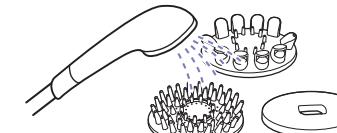

毛髪や付着した汚れを洗い流します。

△注意 45℃以上のお湯で洗わないでください。

2. 本体を水洗いします。




毛髪や付着した汚れを洗い流します。

△注意

- 防水ゴムは、傷つけたり、固いものでこすったり、穴を開けたりしないでください。  
内部に水が入り、故障の原因になります。
- 45℃以上のお湯で洗わないでください。

3. 水洗い後、本体下の水抜き穴から出る水気を切り、タオルなどで残った水をふき取ってください。

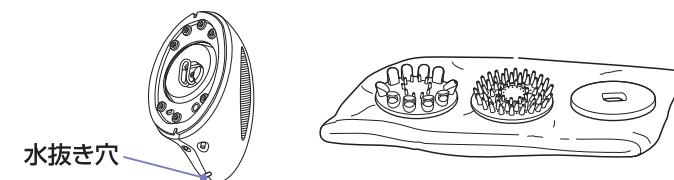

陰干しで十分乾かしてから、本体を充電台に置きます。

△注意

- !  
強制
- 育毛剤、養毛剤、整髪料等と一緒に使用した場合は、必ず水洗いしてください。  
含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをしてください。また、水分もよくふき取ってください。



- !  
強制  
禁  
止
- 本体の充電ピンの汚れは、乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。




- ドライヤーや乾燥機など温風で乾かさないでください。

## 保管についてのお願い


- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 浴室など湿気の多いところや、水中に放置しないでください。
- 温度の高いところや、直射日光の当たるところには置かないでください。

# お手入れと保管


## 充電台・ACアダプター

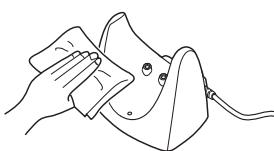

汚れを布でふきとります。

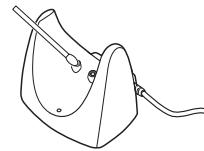

充電台の充電ピンの汚れは乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。

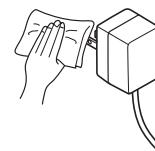

定期的にACアダプターのプラグの金属部をからぶきします。

### △警告

- 充電台・ACアダプターの水洗いはしないでください。
- ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。  
感電やけがのおそれがあります。
- ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をしてください。  
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



- 本体や充電台の汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

# ニッケル水素電池について

ニッケル水素電池は消耗品ですので保証適用外となります。

- 内蔵のニッケル水素電池は、約500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。
- 約2時間充電しても1~2分程度で動かなくなるようなときや、充電台に本体をのせた時にスイッチ部の赤色のランプが点滅するようなときはニッケル水素電池の寿命が考えられます。新しい電池との交換をおすすめいたします。

ニッケル水素電池の交換(有料)につきましては当社「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡の上、製品をお送りください。

本製品はニッケル水素電池内蔵の防水仕様製品です。

安全にご使用いただくためにもお客様ご自身での交換はしないでください。防水機能に影響がでる恐れがあります。

### —「お客様サービス係」へ製品をご送付いただく場合

製品が輸送中に損傷しないように、なるべくご購入いただいたときのパッケージ(箱/緩衝材)をご利用ください。

# 製品廃棄のときは




この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、ニッケル水素電池を取り出して協力店Ni-MHにお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

### ニッケル水素電池の取り出しかた



動作するときは、スイッチ部の赤色のランプが点滅するまでニッケル水素電池を使い切ってください。

① 本体が停止(スイッチ部の青色のランプが消灯)していることを確認します。

② ネジを8本はずします。

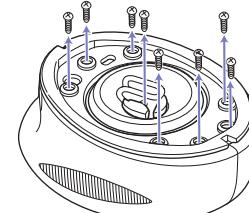

③ カバー、フック取付部、防水ゴムをはずします。

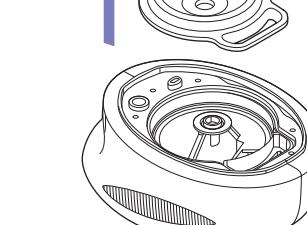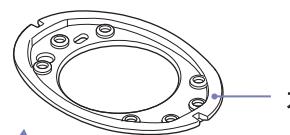


④ 左右のサイドカバーのツメをはずします。




はずしにくい場合はマイナスドライバーを使用してください。


⑤ サイドカバーをはずします。

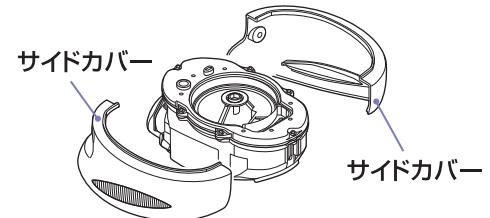

⑥ ネジを10本はずします。

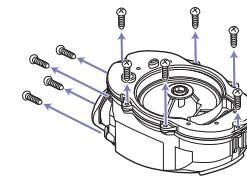

⑦ モーターカバーをはずし、モーターを少し引き出すと下本体部がはずれます。

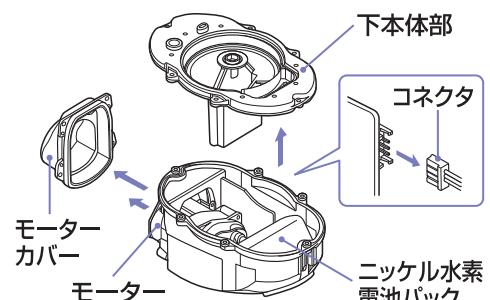

⑧ ニッケル水素電池パックのコネクタをはずし、取り出します。

### △注意

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。  
故障の原因になります。

# こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
スイッチを入れても動かない。	ブラシは正しくセットされていますか？	ブラシを正しくセットしてください。 →8ページ
本体が止まりスイッチ部の青色のランプが点滅する。	ブラシを頭皮に強く押しあっていませんか？	強く押しあてると安全装置が働き本体が停止し、約7秒間ランプが点滅します。ランプが消灯してから再度ご使用ください。
本体が止まりスイッチ部の赤色のランプが点滅する。	電池の容量がなくなりました。 本体を充電してください。	電池の容量がなくなりました。 本体を充電してください。 →5・7ページ
スイッチを押して停止したときスイッチ部の赤色のランプが点滅する。	電池の容量が少なくなっています。 本体を充電してください。	電池の容量が少なくなっています。 本体を充電してください。 →5・7ページ
充電できない。 充電台に本体を置いても スイッチ部の赤色のランプが点灯しない。	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。 →7ページ
	本体と充電台の充電ピンが汚れていませんか？	充電ピンの汚れを乾いた布や綿棒などでふき取ってください。 →10・11ページ
	本体は正しく充電台に置かれていますか？ 充電ピンどうしが正しく接触していますか？	本体の充電ピンと充電台の充電ピンが接触するように本体を正しく充電台に置いてください。 本体が傾いた状態で置かないでください。 →7ページ
数分で充電が完了し、スイッチ部の赤色のランプが消灯する。	電池を使い切る前に充電をしましたか？	満充電検知制御により充電が完了しました。異常ではありません。 →7ページ
約2時間たっても充電が完了しない。	本体を連続動作直後に充電しましたか？	本製品は電池の温度が下がってから充電を始めます。そのため、充電時間が2時間以上かかることがあります。
約2時間たってもスイッチ部の赤色のランプが消灯しない。	購入してから初めての充電ですか？ 使わないまま半年以上放置してからの充電ですか？	充電時間が長くなる場合があります。 スイッチ部の赤色のランプが消灯するまで充電してください。
充電中にスイッチ部の赤色のランプが点滅している。	周囲温度は5~35℃ですか？	周囲温度が5~35℃の環境で充電してください。それでもスイッチ部の赤色のランプが点滅している場合は、電池の寿命が考えられます。「お客様サービス係」にご相談ください。 →14ページ
使用時間が短くなつた。	再度充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。「お客様サービス係」にご相談ください。	再度充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。「お客様サービス係」にご相談ください。 →14ページ
ブラシ、スポンジが磨耗・変形・破損した。	ブラシ、スポンジを交換してください。 「お客様サービス係」にご相談ください。	ブラシ、スポンジを交換してください。 「お客様サービス係」にご相談ください。 →14ページ

# アフターサービス

## 1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

## 3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この頭皮洗浄ブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5. アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

### お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

## 本体

電源方式	充電式
充電時間	約2時間 ※1
使用電池	ニッケル水素電池(内蔵)
使用時間	約20分 ※2

## 充電台

定格電圧	AC100V 50~60Hz
定格容量	20VA
コード長(約)	1.0m
セット内容	本体…1、充電台・ACアダプター…1、洗浄用ブラシ(ノーマル)…1、洗浄用ブラシ(ソフト)…1、ケア用ブラシ…1、スポンジ…1

※ 1. 周囲温度 20℃時。周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。

※ 2. 満充電・電池初期・20℃時。直射日光があたるなど高温の部屋で充電したりご使用になりますと、使用時間は徐々に短くなります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

## ★長年ご使用的頭皮洗浄ブラシの点検を!

### 愛情点検



● ACアダプターや電源コードが異常に熱くなる。 ● 電源コードに傷がついている。 ● 電源コードを動かすと通電しなかったりする。 ● 本体が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。 ● その他の異常・故障がある。
---

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
--