

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

コードレス
スティック型クリーナー

TC-E200 取扱説明書

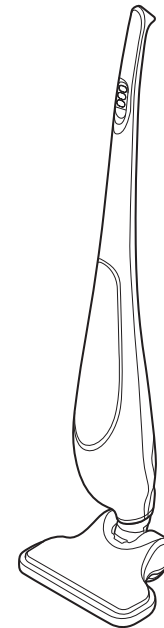

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1308B

● も く じ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5
充電のしかた	6
ゴミの捨てかた	7
お手入れのしかた	8～10
リチウムイオン電池パックについて	11
保護装置について	12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕 様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
--	---	---

●図記号の説明

    は、してはいけない「禁止」の内容です。	  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--

本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、製品及びリチウムイオン電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

リチウムイオン電池パックについて

危険




専用のリチウムイオン電池パック以外は使用しないでください。リチウムイオン電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



ショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



リチウムイオン電池パックの分解や改造をしないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



火の中に投入したり加熱しないでください。

電解液が吹き出したり破裂の原因になります。



電池が液漏れしたときは素手で液をさわらないでください。

液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

警告



水や海水やジュースなどにつけたり、濡らさないでください。

電池端子がさびたり発熱の原因になります。



リチウムイオン電池パックを誤った方法で取付けないでください。正しくしっかりと取付けてください。

事故や故障・破裂・発火・けがの原因になります。



火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所での使用、保管、放置をしないでください。

注意



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

液漏れ、発熱の原因になります。

本体・充電台・パワーブラシについて

警告



分解禁止
(廃棄のとき以外)

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。



禁止

本体端子穴、パワーブラシピン端子、充電台端子部、電源コードプラグ部に金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水ぬれ禁止

水洗い、風呂場での使用は絶対にしないでください。

感電する場合があります。



ぬれ手禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。



禁止

引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。
また、それらのものを吸わせないでください。
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。)
爆発・火災の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電したりしないでください。
けが・事故の原因になります。



禁止

モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。



禁止

付属の充電台(TC-CH71型)以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。



禁止

パワーブラシの回転部など、パワーブラシ底面に手を触れないでください。

手などをけがすることがあります。

注意



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

故障・感電・発火の原因になります。



禁止

パワーブラシを壁やタンスに強くぶつけないでください。

本体の変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



禁止

本体を垂直に立てた状態で長時間運転しないでください。

経路が狭くなり、本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

水やパワーブラシにつまりそうなもの、粉、先のとがったものを吸わせないでください。
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

パワーブラシをふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

排気口はふさがらないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。






禁止

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。


本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

各部の名称とはたらき

- 初めてご使用になるときは、完成状態のように組立ててからお使いください。
- 初めてご使用になるときや、長時間放置したときは、必ず充電してからお使いください。

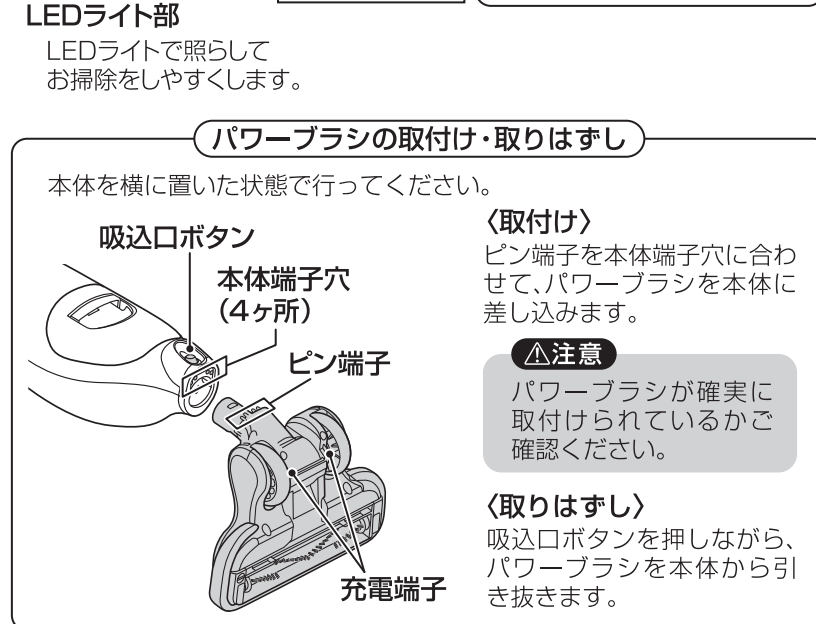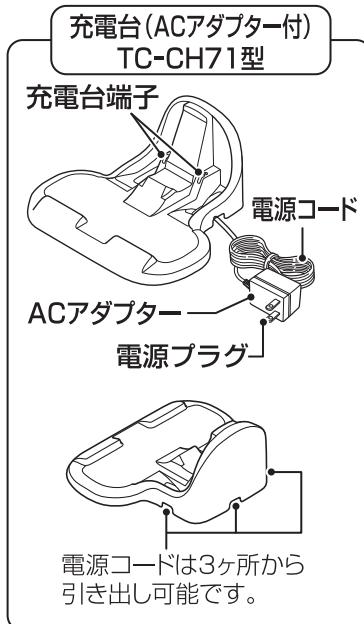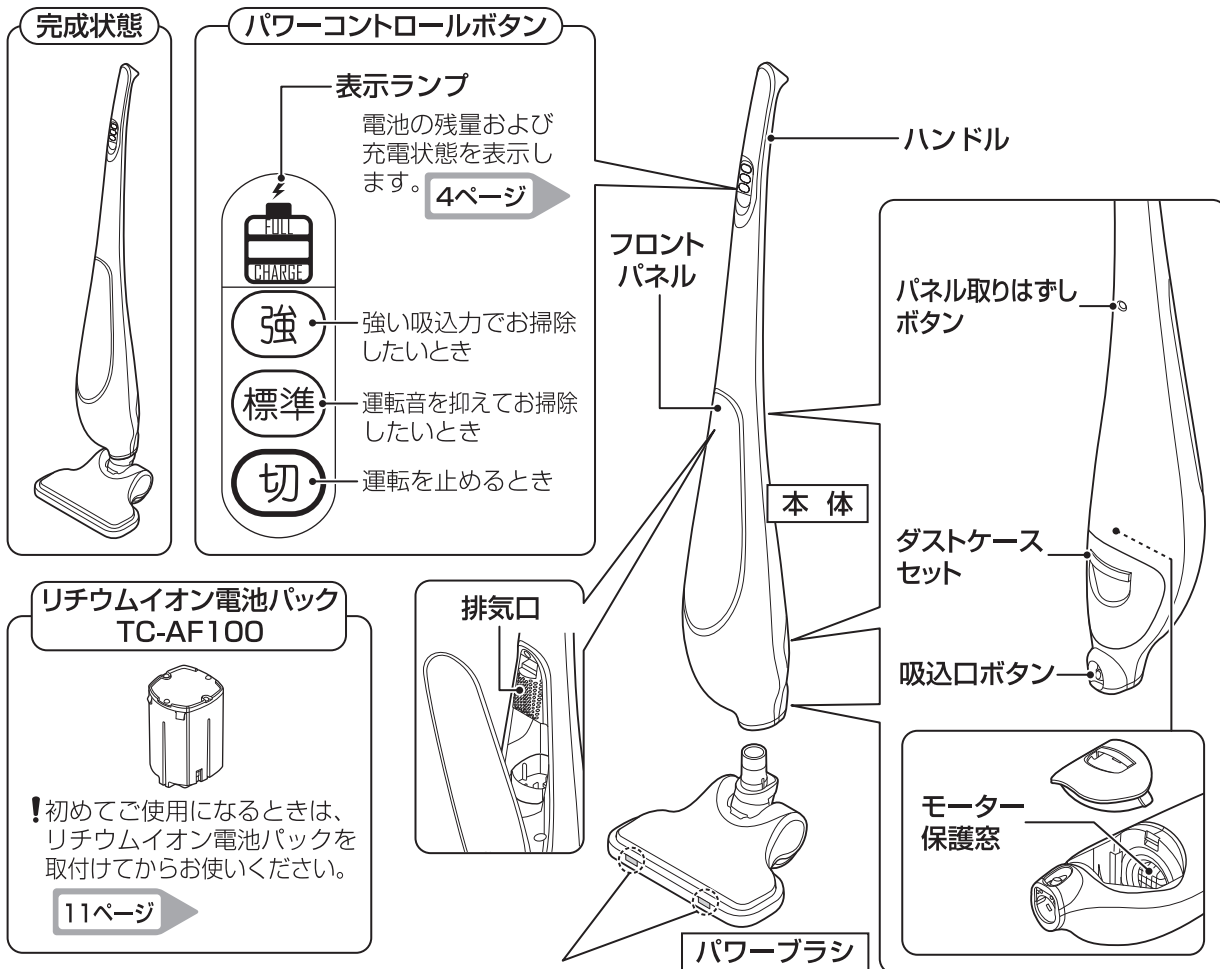

表示ランプについて

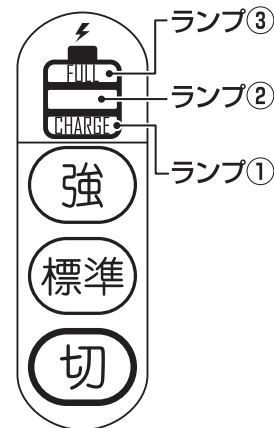

〈運転時の電池残量状態〉


表示状態	意味／処置
ランプ全て点灯	電池残量50%以上です。
ランプ①とランプ②が点灯	電池残量25～50%です。
ランプ①が点灯	電池残量25%以下です。
ランプ①が点滅	電池残量が少ないです。運転を止めて充電してください。

パワーコントロールボタンの「強」または「標準」を押しても運転せずランプが点滅する場合は電池残量がありません。充電をしてください。

〈充電状態〉

表示状態	意味／処置
ランプ①が点滅	充電待機。 周囲温度が高い、または低いため充電待機の状態です。周囲温度が5℃以上35℃以下の環境で充電してください。 リチウムイオン電池パックの温度が高い、または低いため充電待機の状態です。使用直後はリチウムイオン電池パックの温度が上がっています。リチウムイオン電池パックの温度が5℃以上35℃以下になると充電が始まります。
ランプが順番に①→①②→①②③と点灯	充電中。
ランプが全て消灯	充電終了。
ランプ①とランプ③が交互に点滅	充電不可。 リチウムイオン電池パックがきちんと差し込まれていない、または異常時の状態です。充電台から本体をはずしてリチウムイオン電池パックをきちんと差し込み直して再度充電しても交互に点滅するときは、電池の故障や電池の寿命です。「お客様サービス係」にご相談ください。
ランプが全て点滅	充電不可。 本体の故障が考えられます。「お客様サービス係」にご相談ください。

ダストケースセット

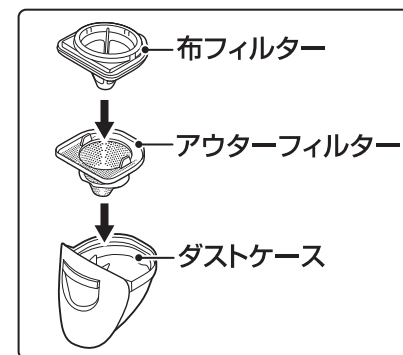

〈取りはずし〉

ダストケースレバーを持ち上げながらダストケースを取りはずします。

ダストケースレバー

引き抜く


〈取付け〉

ダストケースを矢印の方向に押し込みます。

押し込む


使いかた

パワーコントロールボタンの「標準」または「強」を押して掃除します。

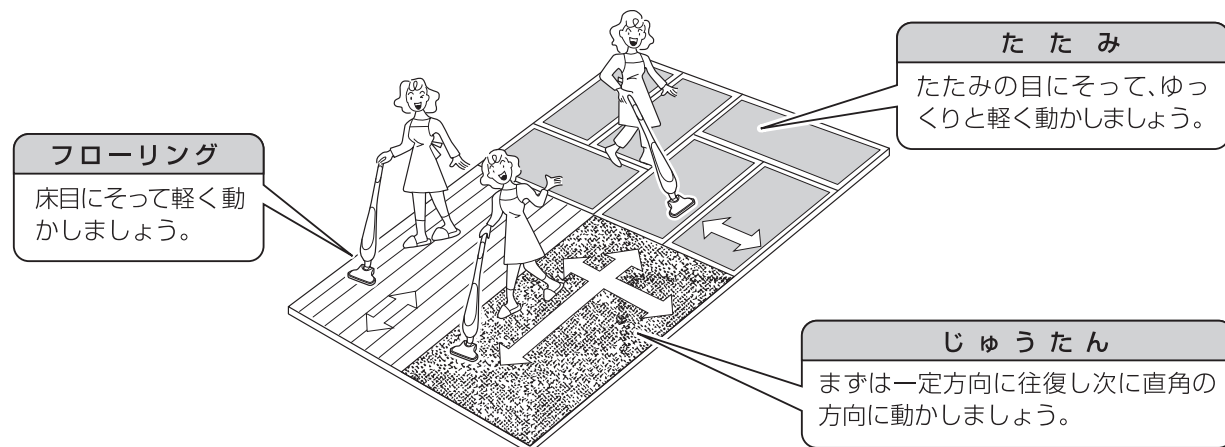

△注意

- パワーブラシを床に強く押し付けしないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。
- 運転中にパワーブラシの回転ブラシに触れないでください。回転ブラシの回転により手などにケガをする恐れがあります。

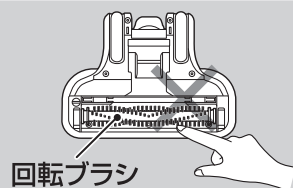

⚠️ ご注意とお願い


この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

パワーブラシを強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

※ パワーブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックスをお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。
- ! 自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

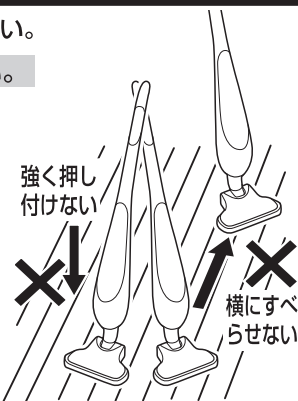

お願い

- 布フィルターとアウターフィルターをはずしたままお掃除をしないでください。故障の原因になります。
- 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・ 水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ・ ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂
 ダストケースやアウターフィルターの傷つき、布フィルター破れの原因になります。
- 多量の粉体(消化器の粉など) ・ 長いひも、じゅうたんの房など
- 大きなゴミを吸わせないでください。あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除をしてください。吸気路、吸込口内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。パワーブラシの傷つきの原因になります。フィルターが目づまりしやすくなります。

充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- ご使用中に表示ランプが点滅したり、運転が停止したとき。


〈充電時間の目安〉

約3時間


△注意

- 必ず、付属の充電台(ACアダプター付)〈TC-CH71型〉をお使いください。
- 充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 充電や保管は5℃～35℃の場所で行ってください。室温が低すぎたり高すぎたりすると、保護装置が働いて充電されないことがあります。
- 充電台への置きかたが不十分ですと、充電されなかったり、転倒の恐れがあります。ご注意ください。
- じゅうたんや平らでない不安定なところでは接触が不十分になり、充電されないことがあります。
- 充電中は電源コードに足を引っかけないようにご注意ください。


1. パワーコントロールボタンの「切」を押して、充電台に置きます。

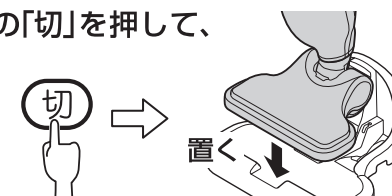

2. ACアダプターを交流100Vのコンセントに差し込みます。

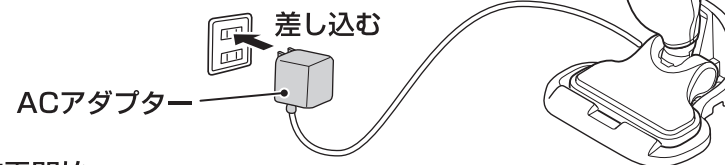


3. 充電開始。

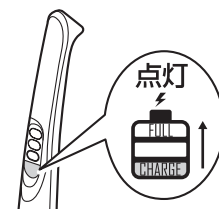


△注意

充電中はACアダプターや本体が温くなります。異常ではありません。


4. 充電終了。

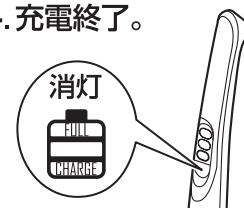

5. ACアダプターをコンセントから抜きます。

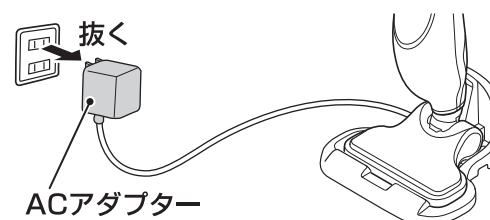

保管時・収納時

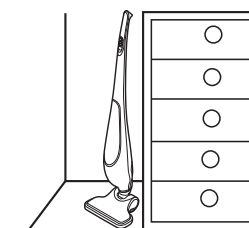

△注意

本体が転倒しないよう平らな場所に、安定した状態で保管してください。

ゴミの捨てかた


お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

△注意


ゴミを捨てる際には必ずパワーコントロールボタンの「切」を押して、運転を止めてください。

お願い


- 「ゴミ捨て」ラインを越える前にゴミを捨ててください。そのまま使用を続けると、フィルターにゴミが付着し、吸込力の低下やモーター故障の原因になります。
- ゴミの種類により、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- 各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。

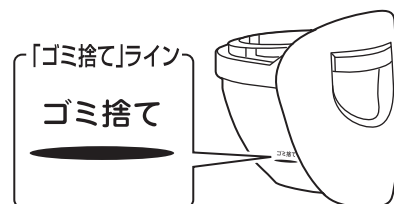


1. ダストケースレバーを持ち上げながら本体からダストケースを引き抜きます。

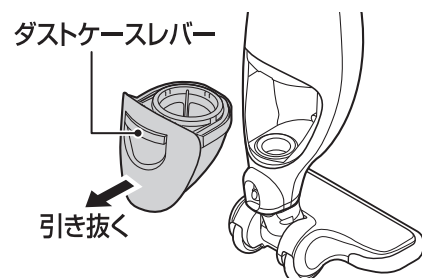

2. ダストケースからアウターフィルター・布フィルターを取り出します。

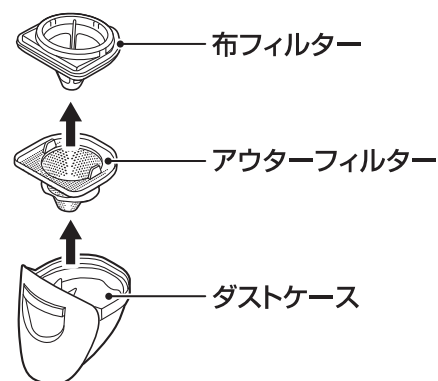


3. ゴミを捨てます。

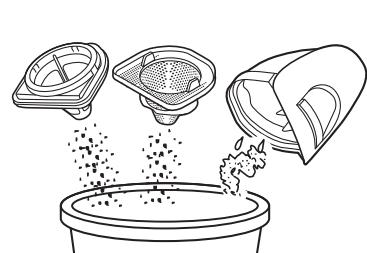


ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

4. ダストケースにアウターフィルター・布フィルターを取付けます。

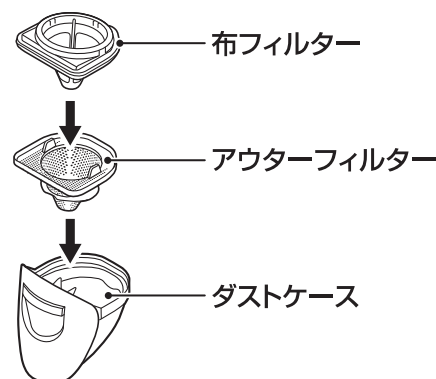

5. 本体にダストケースを取付けます。

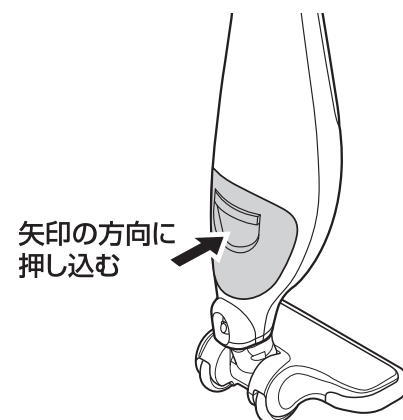


お手入れのしかた

△注意

お手入れの際には必ずパワーコントロールボタンの「切」を押して、運転を停止させてください。充電台はACアダプターをコンセントから抜いてください。

大きなゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分（本体の吸気路、パワーブラシ内部、ダストケースの通気口）にゴミが詰まることがあります。

急に吸込力が落ちたときやゴミが詰まったときは、各部を取りはずして、ピンセットや割り箸などでゴミを取り除き、お手入れしてください。

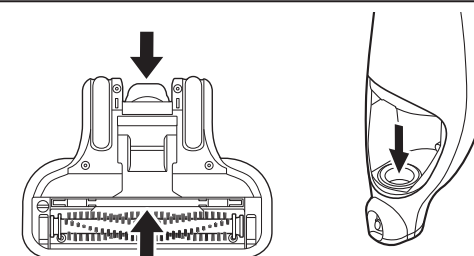

本体・ACアダプター・充電台

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- 充電台端子部は乾いたやわらかい布で定期的なふき取ってお手入れしてください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをします。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。




パワーブラシ

△注意

パワーブラシは吸込口ボタンを押して本体より取りはずしてからお手入れしてください。

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- パワーブラシ充電端子は乾いたやわらかい布で定期的なふき取ってお手入れしてください。

充電端子

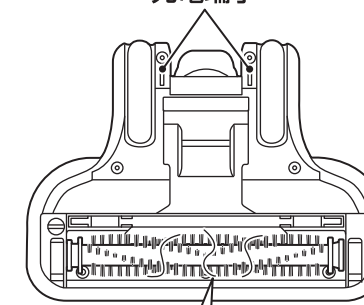


回転ブラシにからみついたゴミ（毛足の長いカーペット、ひもなど）はハサミで切って取り除いてください。回転ブラシをお手入れするときは10ページをご覧ください。

お手入れのしかた(つづき)

布フィルター・アウターフィルター

●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、次のようにお手入れしてください。


1.布フィルターとアウターフィルターのゴミを軽くたたいて落とします。

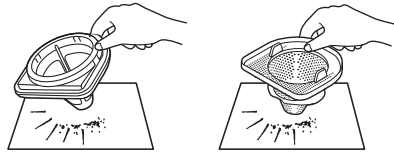

2.中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗浄してください。



3.水で十分にすすいだのち、陰干しして十分に乾燥させてください。

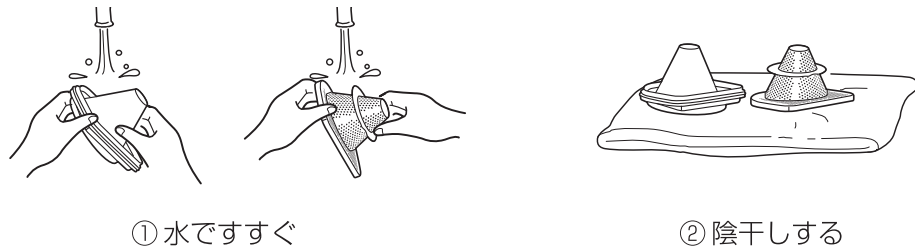

お願い


必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

- 表面を洗浄するとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分なままご使用になると、泡が出たり目づまりや臭いの原因になります。


回転ブラシをお手入れするとき

1.回転ブラシをはずします。


- ① ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「OPEN」の位置まで回してブラシカバーをはずします。

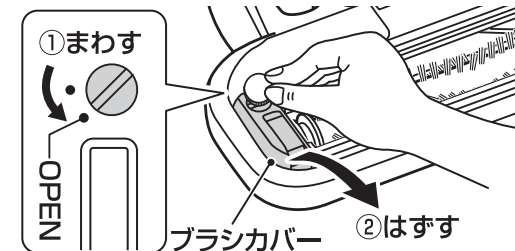


- ② 回転ブラシを持ち上げ、矢印の方向に引き抜きます。

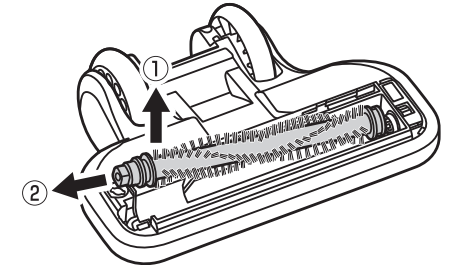


2.回転ブラシのゴミを取り除きます。

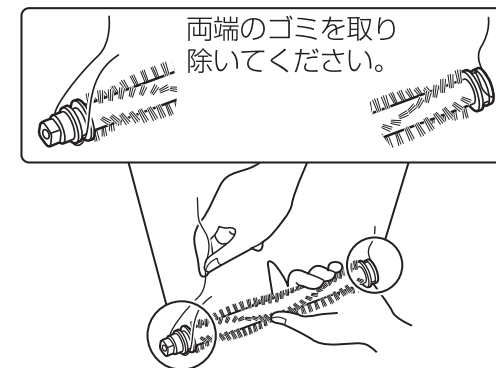


3.回転ブラシを取付けます。

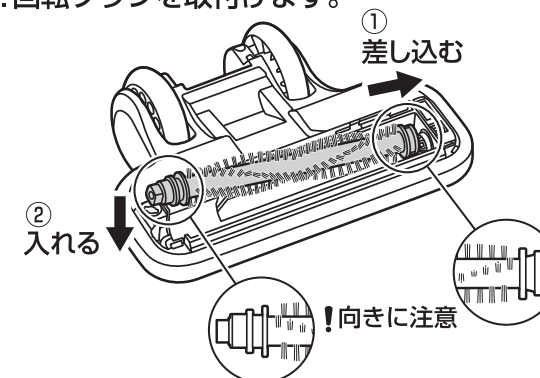

- ③ ブラシカバーのツメをパワーブラシの凹部にかけて取付けます。

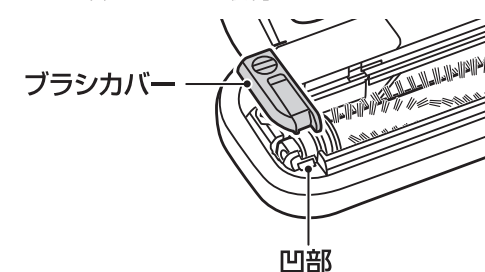

- ④ ブラシカバーの溝にコインなどを入れ矢印の方向に下図の位置まで回してブラシカバーを取付けます。

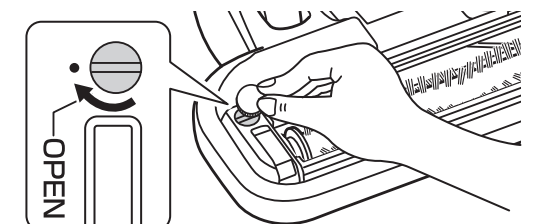

汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。

お願い

- 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- パワーブラシは水洗いしないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。破損の原因になります。

△注意

回転ブラシには左右の方向性があります。逆向きには取付けできません。

リチウムイオン電池パックについて

リチウムイオン電池パックは、消耗品ですので保証適応外となります。

充電しても使用時間が短かったり、充電時に表示ランプが充電不可(3ページ)を示しているときは、電池の寿命が考えられます。

新しいリチウムイオン電池パックをお求めください。リチウムイオン電池パックの購入については「お客様サービス係」までご相談ください。

製品廃棄のときは



Li-ion

この製品に使用しているリチウムイオン電池パックは、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、貴重な資源を守るため廃棄しないで、リチウムイオン電池パックを取り出して充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

消耗品（リチウムイオン電池パック）について

お求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。


製品番号	製品名	価格
TC-AF100	リチウムイオン電池パック	8,400円（本体価格8,000円）

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」
☎(フリーダイヤル)0120-337-455 FAX(0256)93-1077
お電話承り時間:平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時


消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

リチウムイオン電池パックの取付けた


1. 本体背面にあるパネル取りはずしボタンを押して、フロントパネルをはずします。

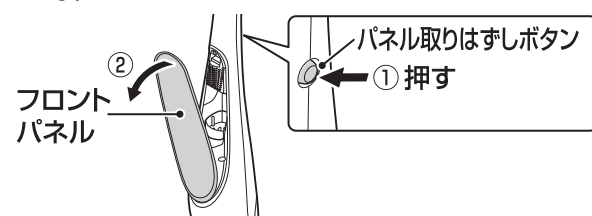

2. リチウムイオン電池パックを取付けます。
リチウムイオン電池パック

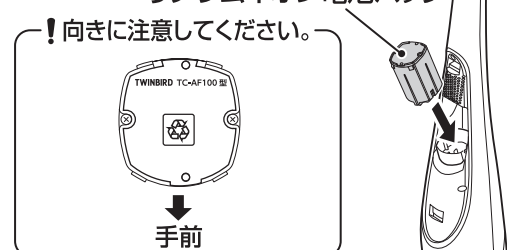


3. フロントパネルのツメを本体に合わせて、フロントパネルをはめます。

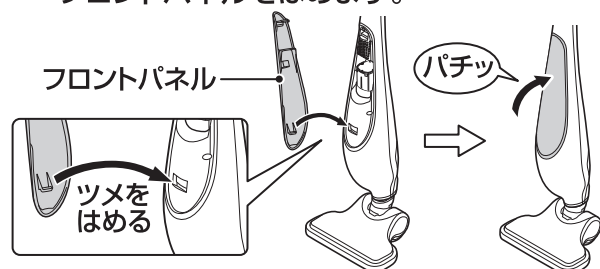


リチウムイオン電池パックの取り出しけた

1. 本体背面にあるパネル取りはずしボタンを押して、フロントパネルをはずします。

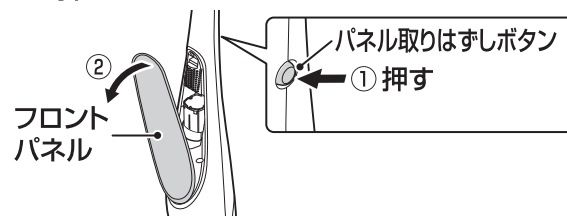

2. リチウムイオン電池パックを取りはずします。

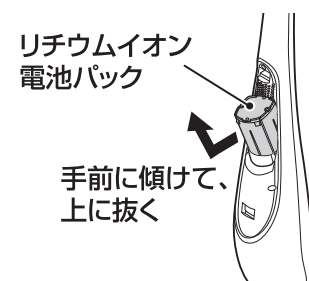

3. リチウムイオン電池パックは、貴重な資源を守るため廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。



保護装置について


パワーブラシの保護装置

回転ブラシにゴミ(毛足の長いカーペット、ひもなど)がからみつくとパワーブラシの保護装置が働いて回転ブラシが自動で停止し、LEDライトも消灯します。この場合は、パワーコントロールボタンの「切」を押して運転を停止した後、ゴミを取り除いてください。

取りにくい場合は「お手入れのしかた」パワーブラシ・回転ブラシの項(8・10ページ)をご覧ください。

保護装置は、パワーコントロールボタンの「切」を押して運転を停止した後、解除されます。その後、再びご使用になれます。

〈パワーブラシ底面〉

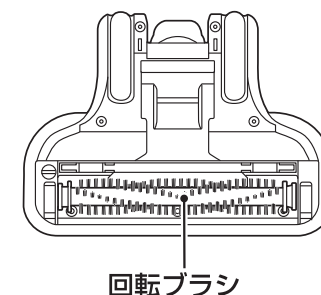

リチウムイオン電池パックの保護装置について

次のような場合、リチウムイオン電池パックを保護するため、運転が自動で停止したり、運転を開始しません。

- 電池の残量がないとき。→充電をしてください。 **6ページ**

次のような場合、リチウムイオン電池パックの保護装置が働いて充電が出来ません。

- 表示ランプが充電待機を示しているとき。
- 表示ランプが充電不可を示しているとき。

4ページ

上記の処置を行っても充電が開始されない場合は、電池の故障や電池の寿命が考えられます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

こんなときは・・・修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
パワーコントロール ボタンの「強」または 「標準」を押しても 動かない	購入後、初めてのご使用ではありませんか？	電池残量がありません。 充電してください。→6ページ
	長時間、放置していませんか？	
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。→12ページ
	リチウムイオン電池パックは差し込まれて いますか？	きちんと差し込み直してください。→11ページ
運転中に表示ランプ が点滅している	電池残量が少なくなったときのお知らせです。	充電してください。→4、6ページ
突然運転が止まった	パワーコントロールボタンの「強」または「標準」を 押したとき、表示ランプが点滅していませんか？	電池残量がありません。 充電してください。→4、6ページ
	リチウムイオン電池パックの保護装置が働 いていませんか？	「リチウムイオン電池パックの保護装置につ いて」をご覧ください。→12ページ
吸込力が弱い	ダストケース内にゴミがたまっていたり、 布フィルターやアウターフィルターにゴ ミが付着していませんか？	ゴミを捨て、布フィルター、アウターフィ ルターのお手入れをしてください。→7、9ページ
	ダストケースの通気口、パワーブラシの内部、 本体の吸気路にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。→7、8ページ
	回転ブラシに、ゴミがからまっていますん か？	取り除いてください。→8、10ページ
	表示ランプが点滅していませんか？	充電してください。→4、6ページ
	電池の残量はありますか？	充電してください。→6ページ 充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、運 転が停止する場合は電池の寿命が考えられま す。→11ページ
回転ブラシが回らない LEDライトが点灯しない	パワーブラシと本体の接続が不十分では ありませんか？	きちんと差し込んでください。→3ページ
	回転ブラシに、ゴミがからまっていますか？	取り除いてください。→8、10ページ
	パワーブラシの保護装置がはたらいてい ませんか？	「パワーブラシの保護装置」をご覧ください。 →12ページ
充電台に置いて も、充電が開始しない	ACアダプターの電源プラグがコンセント から抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでくだ さい。→6ページ
	パワーブラシが本体からはずれていま せんか？→P.3	きちんと差し込み直してください。→4ページ
	リチウムイオン電池パックきちんと差 込まれていますか？→P.4	
	充電台端子部やパワーブラシの充電端 子部が汚れていませんか？	乾いた布で汚れをふき取ってください。 →3、8ページ
使用時間が短くなった	充電したときの周囲の温度は5～35℃以 内でしたか？	周囲が5～35℃以内の環境で充電してく ださい。→6ページ 充電しても使用時間が短いときには電池 の寿命が考えられます。→11ページ
	電池の残量はありますか？	充電してください。→6ページ 充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、 表示ランプが点滅して運転が停止する場 合は電池の寿命が考えられます。→11ページ
不快な臭いがする	布フィルター、アウターフィルター、ダ ストケースの乾燥は十分ですか？	水洗いの後、陰干しで十分に乾燥させ てください。→8、9ページ

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確
かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがあり
ますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常が
あるときは、電源プラグを抜いてから「販売店」また
は「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えて「販売店」または「お客様サ
ービス係」までお申し出ください。
- 保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望に
より有料修理させていただきます。「販売店」また
は「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このコードレススティック型クリーナーの補修用
性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必
要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお
問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの 作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を
変更することがあります。

お客様サービス係

 (フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源 方 式	充電式
充 電 電 源 (TC-CH71型)	入 力:AC100V 50-60Hz 30VA 出 力:DC15V 1A
使 用 電 池	リチウムイオン電池
定 格 電 圧	DC 11.1V
連 続 運 転 時 間 ※	強モード：約20分 標準モード：約30分
充 電 時 間	約3時間(周囲温度・使用時間などご使用の条件により変わることがあります。)
集 じ ん 容 量	0.25L
質 量	2.2kg(本体)、0.4kg(充電台)
本 体 寸 法	250×195×1085mm
充 電 台 寸 法	255×225×120mm
コ ー ド の 長 さ	約1.7m
付 属 品	パワーブラシ…1、充電台…1、リチウムイオン電池パック…1

※満充電・電池初期／20℃の場合。床面・使用環境によって異なります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

愛情点検



★長年ご使用のクリーナーの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

●ACアダプターが異常に熱くなる。●電源
コードを動かすと表示ランプが点灯したり、
しなかったりする。●運転中、異常な音が
する。●本体が変形したり、異常に熱い。●
こげくさい臭いがする。●その他の異常、
故障がある。

▶

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、コン
セントから電源プラグをはずし、
必ず「お客様サービス係」にご
連絡ください。点検・修理に要
する費用などは「お客様サ
ービス係」にご相談ください。