

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

酒燗器

TW-D418 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ	
安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称	3
使いかた	4・5
調理例	6
お手入れ	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

保証書付
保証書はこの取扱説明書の
裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

! 警 告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止

ショート・感電の恐れがあります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
禁 止



やけど・感電・けがをする恐れがあります。

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
分解禁止

発火・感電・けがの原因になります。
修理はお買上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談してください。


電源プラグはぬれた手で抜き差さないでください。
ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
禁 止

感電やショートして発火することがあります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
コンセントの単独使用

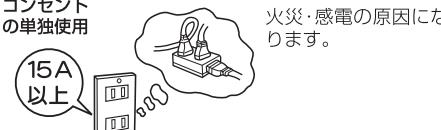

火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
禁 止

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

! 注意

使用中や使用直後は高温部に直接触れないでください。
接触禁止

高温ですのでやけどの原因になります。
熱板表面は約120°Cとなります。

通電したまま放置しないでください。
禁 止



過熱事故の原因になります。

お買物に行きます!

! 注意

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しないでください。
禁 止



火災の原因になります。

热板で調理しないでください。
禁 止



熱板に他のなべ等をかけたり、直接材料をのせて調理しないでください。やけどや故障の原因になります。

火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。
禁 止



火災の原因になります。

酒器を直火・電子レンジにかけないでください。
禁 止



変形や変色の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
コンセントから抜く

火災・感電の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。
禁 止

火災・感電の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。
禁 止

火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

強い衝撃を与えないでください。
禁 止

落としたり、強い衝撃を与えると、感電事故の原因になります。

! 使用上の注意とお願ひ

1時間以上の保温、およびお酒の放置はしないでください。



フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因になります。

アルカリ性の洗剤(特に塩素を含んだもの)での浸泡置きはしないでください。




フッ素樹脂のはがれの原因になります。

次の状態は使用に支障ありません。

●初めは、煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。


●使用中に熱板から音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。

各部の名称



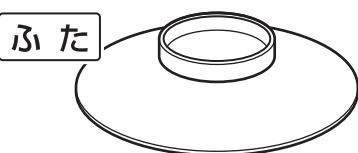


△注意

- 酒器を直火・電子レンジにかけないでください。
変形の原因になります。
- 酒器は電磁調理器では使用できません。

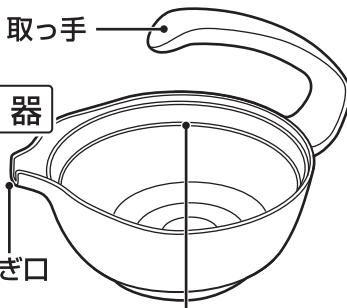

■ セットした状態

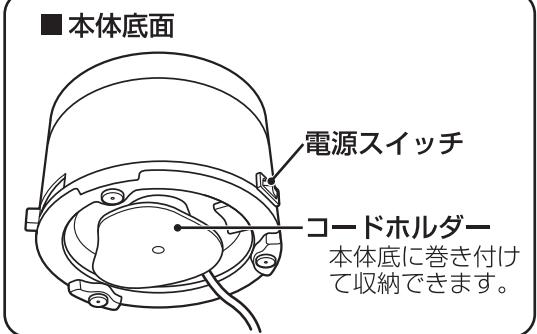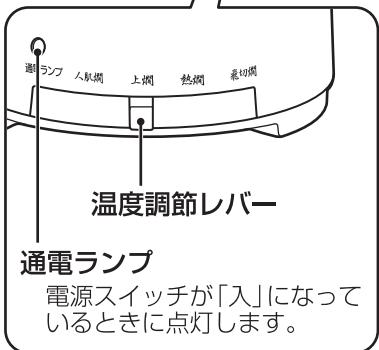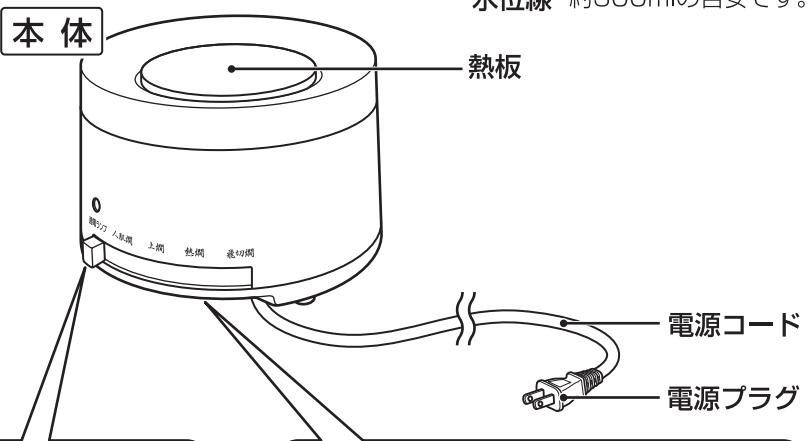

使いかた

1. お酒を酒器に入れます。



お願い

- 水位線(約300ml)を超える量を入れないでください。
- お酒・変わり酒の材料以外は入れないでください。

2. ふたをして酒器を本体にセットします。




熱板のみぞに合わせて平らにセットします。


お願い

- 熱板の上や酒器の底面の水気をふきとつてください。
- 汚れやゴミが付着している場合は取り除いてください。

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

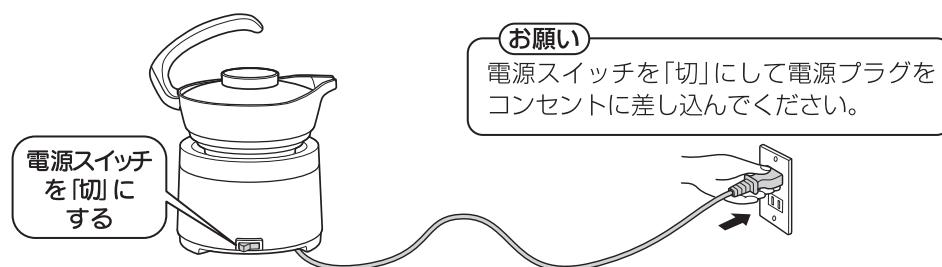


4. 電源スイッチを「入」にします。

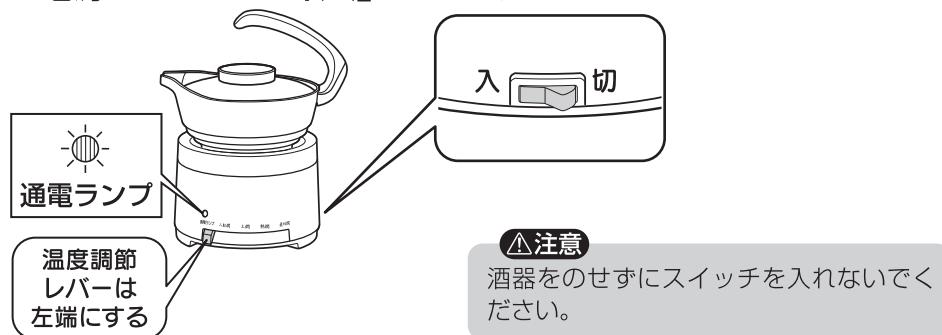

△注意

- 酒器をのせずにスイッチを入れないでください。

5. 温度調節レバーを合わせます。

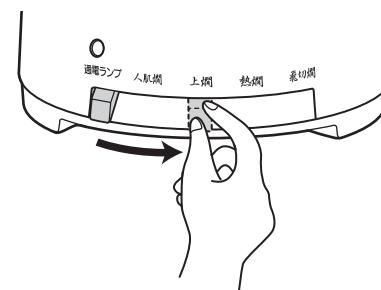

お好みの位置に温度調節レバーを合わせてください。


酒温の目安 (通電ランプは出来上がっても消えません。)

人肌燗	上 燃	熱 燃	飛切燗
約37°C	約44°C	約51°C	約60°C

通電から約13分で出来上がります。(お酒の温度が約20°Cのとき)

- 出来上がり時間は、お使いになるお部屋の室温などの条件により異なります。
- 出来上がり後は保温しますが、お早めにお召し上がりください。

6. 酒器を本体からはずし、ふたを取って、器に注ぎます。

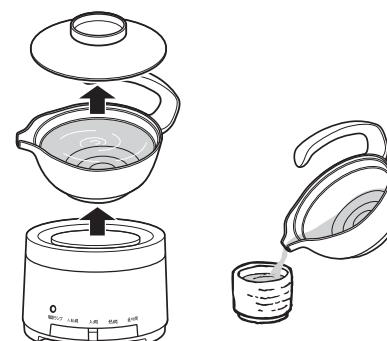


△注意

酒器の底面が熱くなっています。(約80°C)
手を触れたり、酒器を直接テーブルに置いたりしないでください。



7. 電源プラグをコンセントから抜きます。

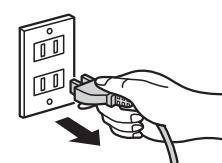







使用後は、温度調節レバーを左端に戻して、電源スイッチを「切」にしてからコンセントから電源プラグを抜いてください。

お願い

ご使用後は、酒器や熱板が熱くなっています。
やけどにご注意ください。

調理例

- 調理例は、本製品に合わせてつくられておりますので、一般的な調理方法と異なる場合があります。

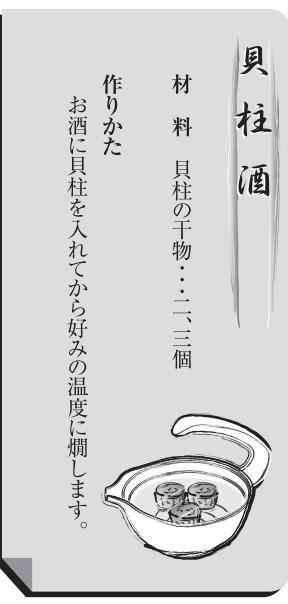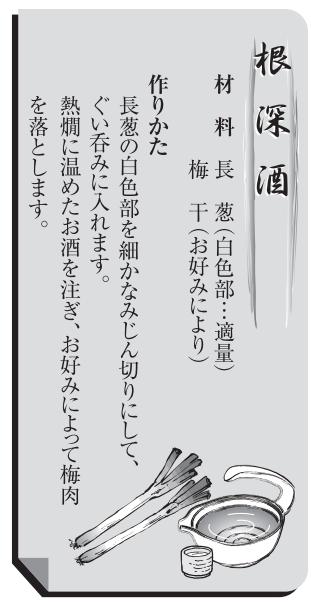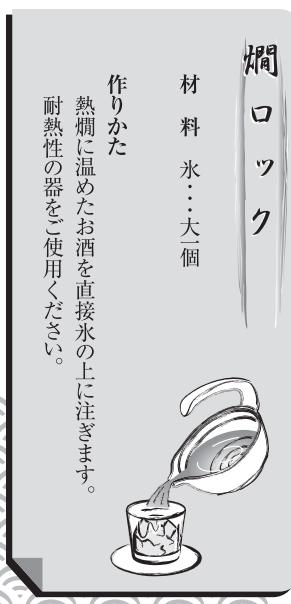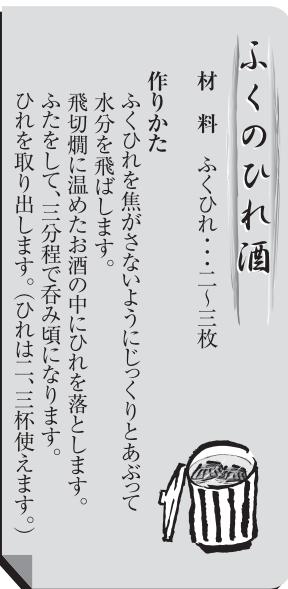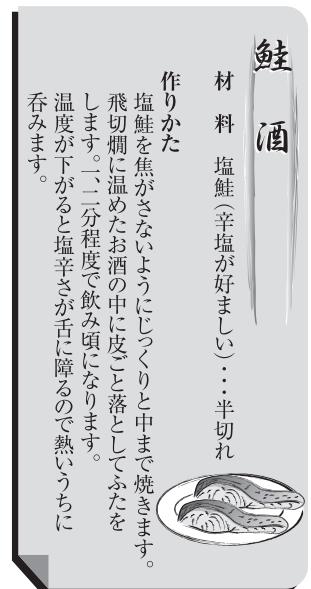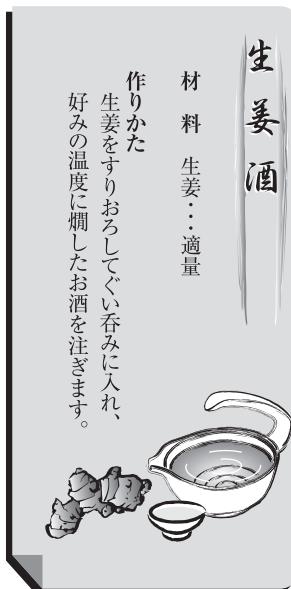

△注意
お酒に火をつけると製品の変形や故障の原因になりますのでおやめください。

お手入れ

- 電源プラグを抜き、酒器・本体がさめてからお手入れをしてください。
- ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。
- 台所用洗剤、スポンジなどを使い、金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機、食器乾燥器は使わないでください。

ふた 水洗いして水分をふき取ってください： **酒器** スポンジで洗い必ず水分をふき取ってください。



熱板 汚れや異物はふき取ってください。



こびりついた異物は細かいサンドペーパー（320番程度）で軽くみがき、固くしぼったふきんなどでふき取ってください。

本体 よくしぼったふきんでふいてください。



水洗いはしないでください。

酒器の塗装（フッ素樹脂加工）について

酒器はフッ素樹脂加工製です。加工面を保護するために次の点に注意してください。

- ①残ったお酒や、変わり酒の材料は放置しない。
- ②金属タワシや磨き粉等を使用しない。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処置
通電ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 電源スイッチが「入」になっていますか？	電源プラグをコンセントへ差し込んでください。 電源スイッチを「入」にしてください。
お酒が温まらない。	酒器が熱板からずれてセットされていますか？ 酒器と熱板の間に異物や汚れがありませんか？ お酒の温度が低くありませんか？	熱板のみぞに合わせて平らにセットしてください。 異物や汚れをふき取ってください。 お酒の温度が低いと目安時間より長く時間がかかる場合があります。
変なにおいがする。	酒器の内部が汚れていませんか？ 熱板が酒器の底に汚れがついていませんか？	お手入れをしてください。 熱板や酒器が冷めてから汚れを取り除いてください。
酒器から煙やにおいがでる。	故障ではありません。 最初は煙やにおいでることがあります。	そのままお使いください。
使用中に“カチ、カチ”と音がする。	故障ではありません。 ヒーターの熱膨張によるものです。	そのままお使いください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理となる場合がありますので保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- この酒燗器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するため必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

0120-337-455
(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	250W
酒 器 容 量(約)	1.5合(300ml)
製 品 尺 寸 法(約)	幅175×奥行140×高さ220mm(酒器含む)
製 品 質 量(約)	920g
電 源 コ 一 ド	1.8m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用の酒燗器の点検を！

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。●電源コードに傷がついていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。
- 異常なこげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、使
用を中止し、コンセントから
電源プラグを抜いて、必ず
販売店にご連絡ください。点
検・修理に要する費用など
は販売店にご相談ください。