pdf版

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

１. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。

２. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。

３. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。
またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはＷｅｂ上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン､仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

こんなときは 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処　　置
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
吸込力が弱い。	ダストケース内のゴミがゴミ捨てラインを超えていませんか？	ダストケース内のゴミを捨ててください。
	アウターフィルターやフィルターにゴミが付着していませんか？	アウターフィルターやフィルターのお手入れをしてください。
	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	ゴミを捨てて、アウターフィルターやフィルターのお手入れをしください。
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。

仕　様

電　　源	AC100V 50~60Hz
消費電力	120W
吸込仕事率	15W
集塵容量	0.6L
製品寸法(約)	幅:225×奥行:155×高さ:1020㎜
製品質量(約)	1.6kg
電源コード	4.5m
付属品	本体…1、ダストケース…1、床用吸込口…1、ハンドル…1、ボルト…1、ナット…1、すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1、パイプ…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。
電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

	〒　　☎		
	〒 ☎		

TWINBIRD　ツインバード工業株式会社
〒959-0292　新潟県燕市吉田西太田 2084-2
修理サービスに関するお問い合わせ「お客様サービス係」
(フリーダイヤル)0120−337−455　FAX(0256)93−1077
お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
ホームページアドレス　http://www.twinbird.jp

RX0912A

TC-5121
TC-E121

お手入れのしかた

お願い
お手入れの際には必ずスイッチを切って本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
（運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。）

本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル・すき間ノズルホルダー・パイプ・アウターフィルター

- 乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

！注意　必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1 表面をぬらして中性洗剤をつけ、表面を軽くなでるように洗います。強くこすらないでください。

2 フィルター内側より水を流し入れ、中性洗剤を洗い流します。

3 陰干しで十分乾燥させます。

お願い
- アウターフィルター・フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりや臭いの原因になります。

アフターサービス

1 保証書
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2 保証期間
お買い上げ日から 1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3 修理を依頼されるとき
取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。
- **保証期間中の修理**
  保証書の規定により無料修理します。
  製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- **保証期間がすぎている修理**
  修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4 補修用性能部品の最低保有期間
- このサイクロンスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 アフターサービスについてご不明の場合
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉
修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

感動をデザインします TWINBIRD　**家庭用**

TC-5121/TC-E121 サイクロンスティック型クリーナー

取扱説明書

保証書付

- ■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
  特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明	！**警告**　「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	！**注意**　「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
●図記号の説明	は、してはいけない「禁止」の内容です。	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

！警告

4 分解禁止
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

2 禁止
引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。
（灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。）
爆発・火災の原因になります。

6 プラグを抜く
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・けがの原因になります。

2 禁止
電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。）
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

3 強制
電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

水ぬれ禁止　1 水場での使用禁止
水洗いや風呂場での使用はしないでください。
感電する場合があります。
（ダストケース・各フィルターは洗えます。）

ぬれ手禁止
電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

3 コンセントの単独使用
定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
火災・感電の原因になります。

3 強制
電源プラグのほこり等は定期的にとってください。
火災の原因になります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

2 禁止
本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。

故障・けがの原因になります。

！注意

3 プラグを抜く
電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。

2 禁止
水や吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでください。
（ガラス・カミソリ・押しピン・針など）
本体の変形・発火・故障の原因になります。

2 禁止
床用吸込口を壁やタンスにぶつけないでください。
壁やタンスを傷つける原因になります。

2 禁止
炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

火気禁止
火気に近づけないでください。
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。
また本体の変形によるショート・発火の原因になります。

6 プラグを抜く
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

2 禁止
床用吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。
モーターが発熱し、本体の変形・発火・故障の原因になります。

3 強制
電源プラグは、スイッチを切「○」にして差し込んでください。
モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

！ご注意とお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使用しないでください。

床用吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。
※床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら…
- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。（床用ワックスの取扱い方法をよくよんでお使いください。）
- 市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用のワックス（コンパウンドの入っていないもの）をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。
- ※自動車用のワックスは研磨剤（コンパウンド）の入っていないものをお使いください。

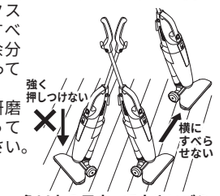

禁止
一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。
床用吸込口やゴミの通り道にゴミがつまったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。
一度スイッチを切「○」にしてつまったゴミを取り除いてからお掃除を続けてください。

強制
ゴミは早目に捨ててください。
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

お願い
- **ダストケース・各フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。**
  故障の原因になります。
- **次のようなものは吸わせないでください。**故障の原因になります。
  - **・水・油などの液体・湿ったゴミなど**
  - **・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂**
    ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。
  - **・多量の粉体（消火器の粉など）**
- **大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。**
  あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。吸気路、床用吸込口内につまる原因になります。
- **土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。**
  床用吸込口が傷つく原因になります。

愛情点検

★長年ご使用のクリーナーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。	●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。
ご使用中止	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

各部の名称と使いかた・・・このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的に使わないでください。

お願い　電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。

●本体とダストケースは別々に梱包されています。初めてご使用になるときは、ダストケースにアウターフィルターとフィルターを取付けた後、本体に取付けてご使用ください。

⚠注意

●落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、本体ハンドルを持ってください。
●使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。

〈使いかた〉

1 .電源スイッチを入「❙」にします。

2 掃除をします。

3 .電源スイッチを切「○」にします。

〈ハンドルとパイプの組み立てかた〉

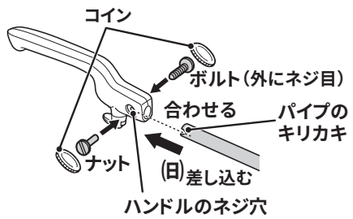

(日)図のようにパイプのキリカキをハンドルネジ穴に合わせてから、パイプをハンドルに差し込みます。
(月)ハンドルのネジ穴にボルトとナットを取付けます。
(火)コインなどで両側から回して固定します。

スティック型クリーナーとして使うとき
本体とハンドルパイプの接続のしかた

図のように、パイプの凸を本体のキリカキに合わせ、パイプの凸を押しながら本体へ差し込みます。

ハンディークリーナーとして使うとき
ハンドルパイプのはずしかた

ハンドルパイプ着脱ボタンを押しながらハンドルパイプを引き抜きます。

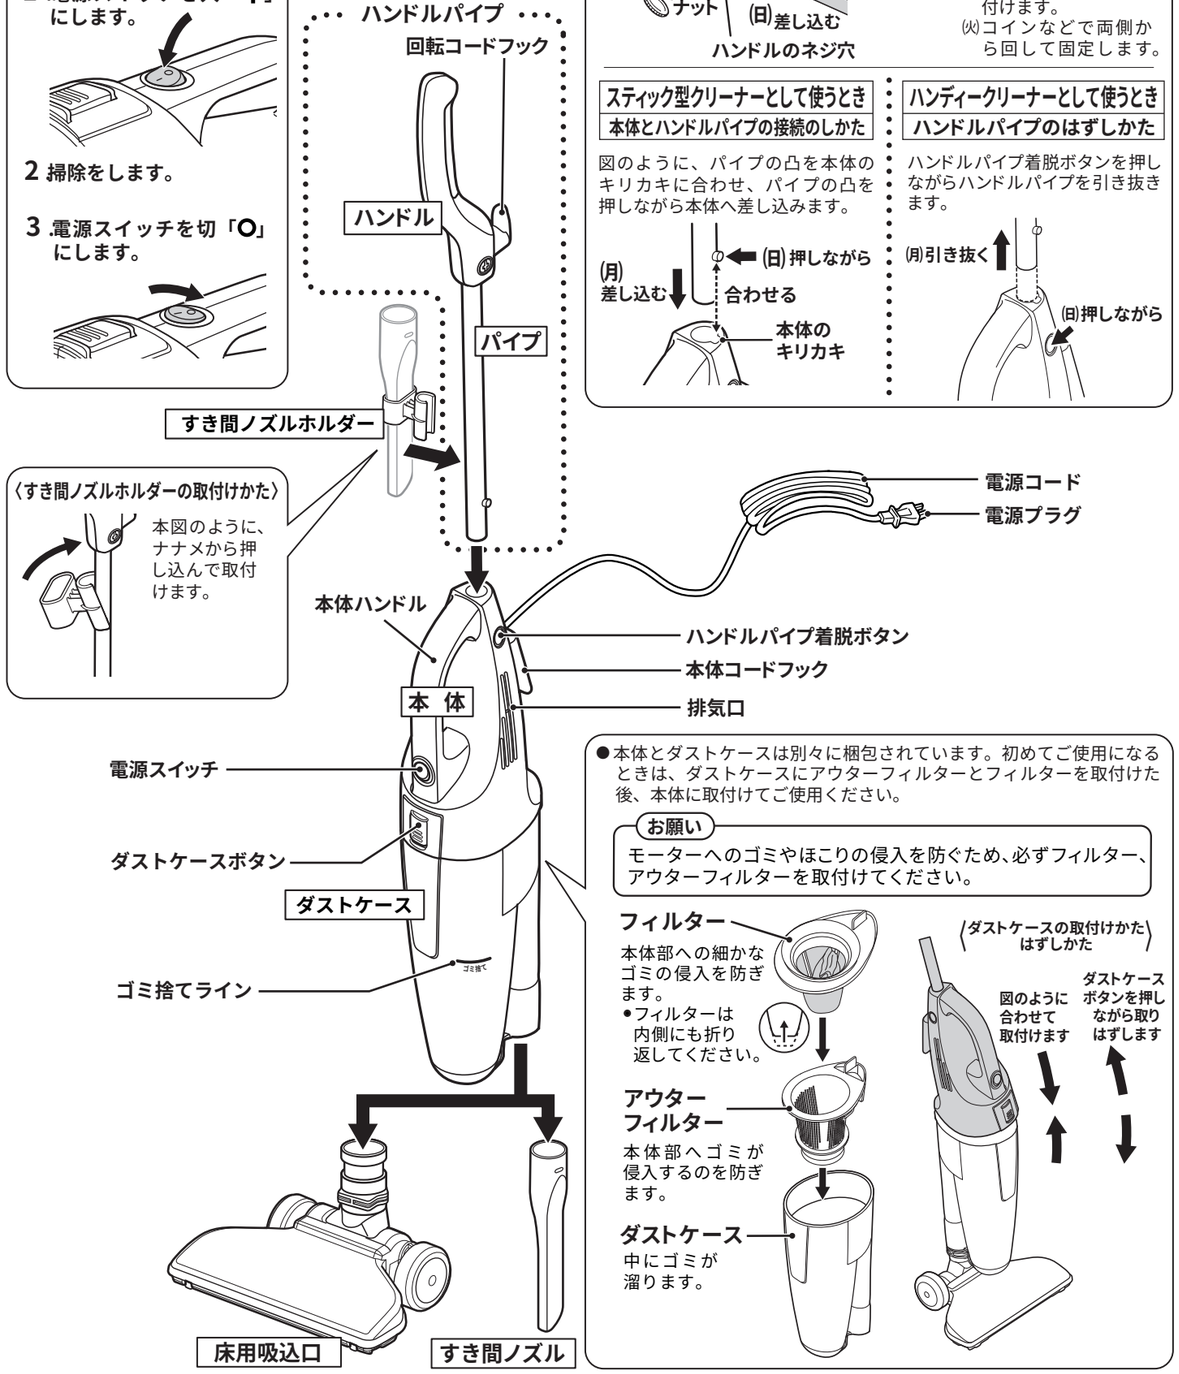

●本体とダストケースは別々に梱包されています。初めてご使用になるときは、ダストケースにアウターフィルターとフィルターを取付けた後、本体に取付けてご使用ください。

お願い

モーターへのゴミやほこりの侵入を防ぐため、必ずフィルター、アウターフィルターを取付けてください。

〈回転コードフック〉

⚠注意

電源コードは回転コードフック側から巻きはじめてください。

電源コードを回転コードフックと本体コードフックに巻き付けておくことができます。

●電源コードを外すときは回転コードフックを回してください。

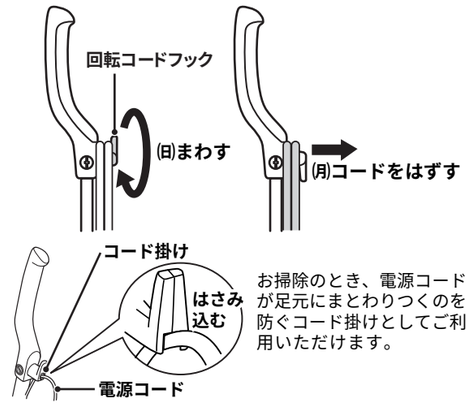

お掃除のとき、電源コードが足元にまとわりつくのを防ぐコード掛けとしてご利用いただけます。

〈おそうじのしかた〉 ハンドルパイプをはずせば、ハンディークリーナーとしてもお使いいただけます。

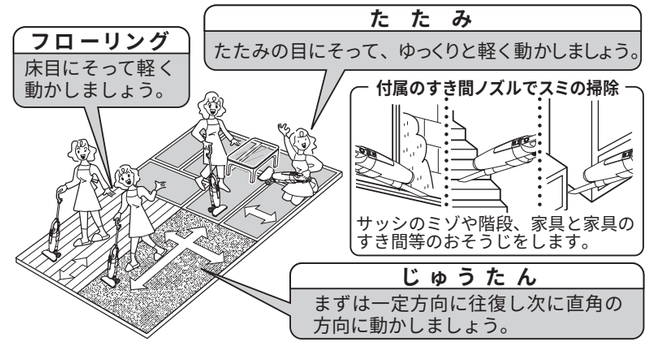

●上に向けたりしたまま電源スイッチを切るとダストケースからゴミが出てくる場合があります。

〈保管のしかた〉 部屋の隅に保管する。

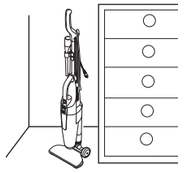

⚠注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

● **必ず電源プラグを抜いて保管してください。**

ゴミの捨てかた・・・ダストケースのゴミはゴミ捨てラインを超える前に捨ててください。

●お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
●各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなることがあります。
●ゴミを捨てるときは必ず電源スイッチを切「○」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●ゴミ捨てラインを超え、各フィルターにゴミが付着すると吸込力が低下します。

●吸いこませたゴミの種類により、「ゴミ捨て」ラインまでゴミが溜る前でもフィルターにゴミが付着し、フィルターのお手入れやゴミ捨てが必要になる場合があります。このような場合、各フィルターのお手入れをしてください。
特にアウターフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、モーター故障の原因になります。

1 .本体をはずします。

ダストケースボタンを押して、本体をはずします。

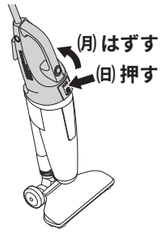

2 .フィルターとアウターフィルターをはずします。

(日) フィルターのつまみを持ってはずす。

(月) アウターフィルターをはずす。

3 .ダストケースに溜ったゴミを捨てます。

4 .アウターフィルターとフィルターについたゴミを落とします。

ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。